

# Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** болтами M8x25.
3. Установить крепёжный кронштейн **2** болтами M8x25.
4. Установить защиту **B** к крепёжному кронштейну **2** болтами M8x25, а заднюю часть при помощи болтов M10x90 с крепёжными планками **3**.
5. Установить защиту **A** прикрепив её при помощи штатных болтов на штатные места, а заднюю часть прикрепить к крепёжным кронштейнам **1** болтами M8x25.
6. Закрепить между собой защиты **A** и **B** при помощи крепёжных планок **4** и болтов M8x25.
7. Все точки крепления затянуть.

Toyota LC 200 (J200)  
Lexus LX570

ALF1205st / ALF1206st


Год выпуска: 2008-2015

V - all

Год выпуска: 2007-2015

V - 5,7

Защита радиатора, картера и КПП (2 части)

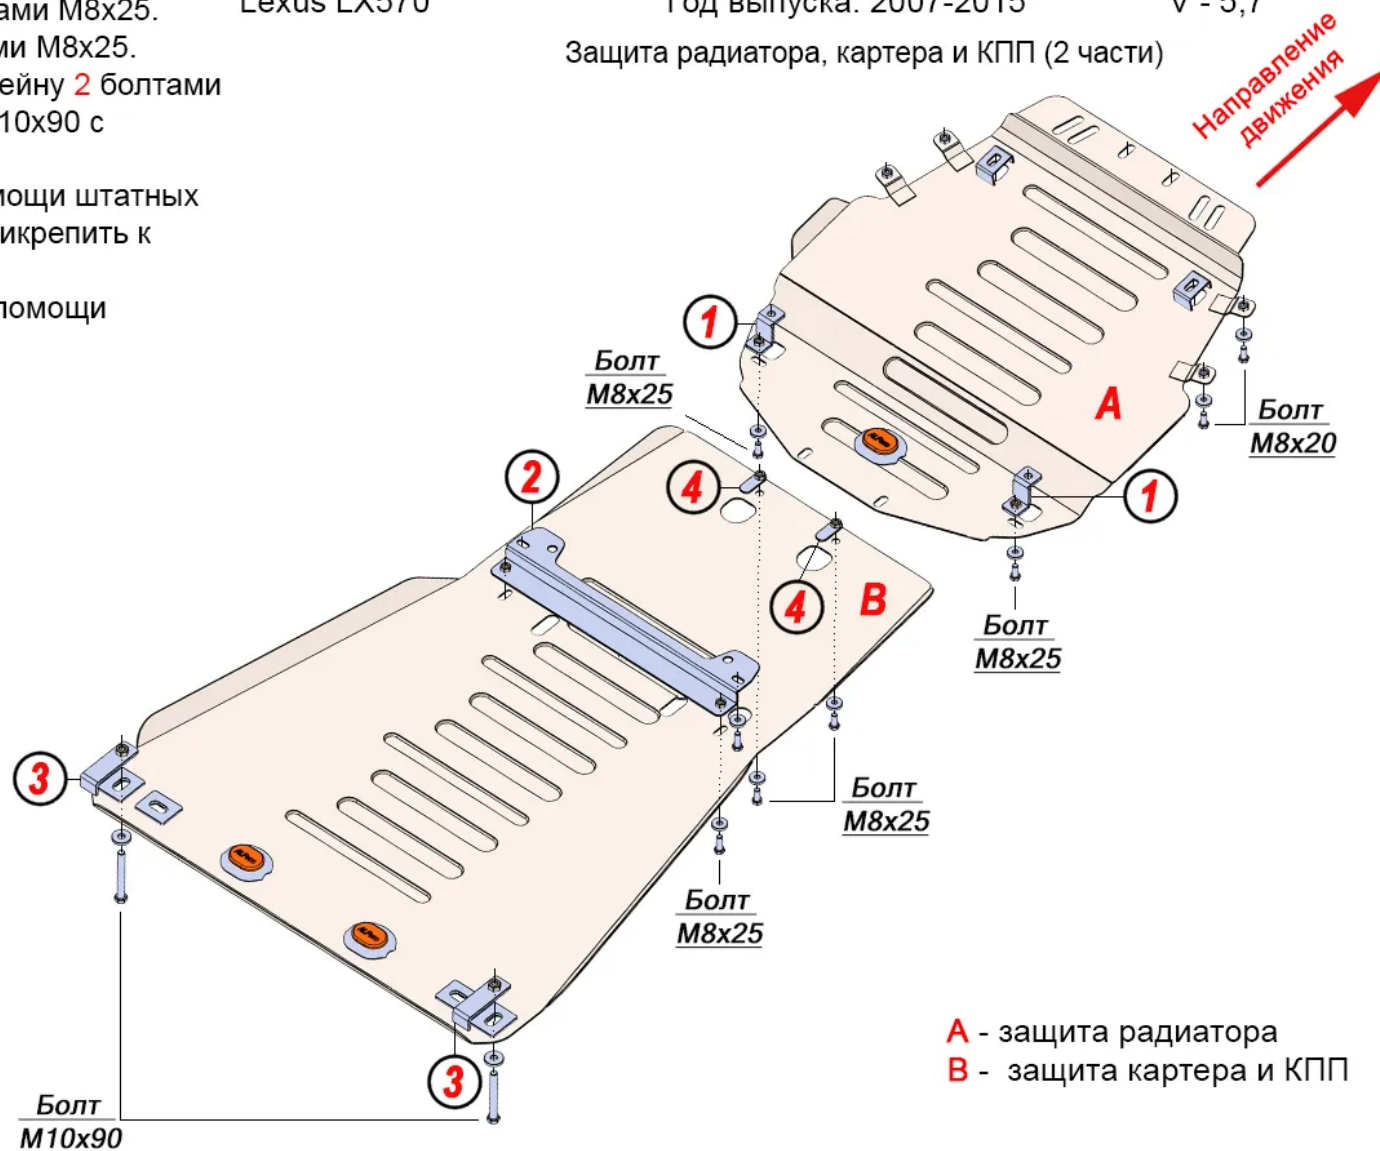

**A** - защита радиатора  
**B** - защита картера и КПП

Вес защиты: 19,1 кг  
Вес комплектации: 1,1 кг  
Размер защиты: 1175x850x100  
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м  
Момент затяжки: M10 - 32 Н\*м

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)



**ALFECO**  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

## ALF1205st / ALF1206st

Toyota LC 200 (J200)  
Lexus LX570

Год выпуска: 2008-2015

V - all

Год выпуска: 2007-2015


V - 5,7

Защита радиатора, картера и КПП (2 части)

### Комплектующие

### Кол-во

1	Болт M8x20	4 шт.
2	Болт M8x25	12 шт.
3	Болт M10x90	2 шт.
4	Шайба M8 (увеличенная)	16 шт.
5	Шайба M10 (увеличенная)	2 шт.
6	Крепёжный кронштейн <b>1</b>	2 шт.
7	Крепёжный кронштейн <b>2</b>	1 шт.
8	Крепёжная планка <b>3</b>	2 шт.
9	Крепёжная планка <b>4</b>	1 шт.

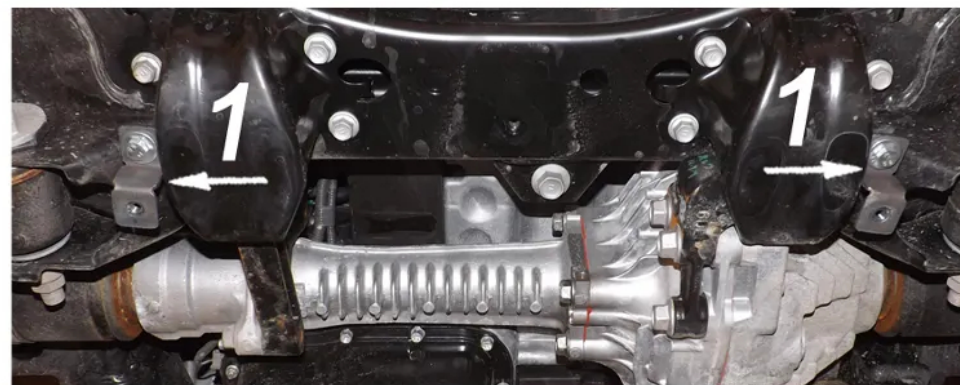

**ALFECO**<sup>®</sup>

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.