

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1**, **2** и **3** в отверстия кузова автомобиля с каждой стороны.
2. Установить крепёжные кронштейны **4**, закрепив болтами M8x25 к ранее заложённым крепёжным планкам **1**.
3. На крепёжные кронштейны **4** установить кронштейн **5**, прикрепив болтами M10x20.
4. Установить крепёжные кронштейны **6** болтами M10x25 и M10x40 к ранее заложённым крепёжным планкам **2** и **3** (надев сначала пропилы на болты M10x25), через проставки **9**, как показано на схеме.
5. На крепёжные кронштейны **6** установить кронштейн **7**, прикрепив болтами M10x25.
6. Закрепить защиту к кронштейну **5** болтами M8x25, а к кронштейну **7** болтами M8x35 через втулки **8**.
7. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.


Lada Niva 2121 (21214)
Lada 4X4 (21214)/URBAN
Niva Legend (21214)

ALF2819st

Год выпуска: 2008-2016
Год выпуска: 2016-2021
Год выпуска: 2021-
Защита РК (усиленная)

V - 1,7
V - 1,7
V - 1,7

корректная установка возможна только с ALF2818st - защита картера и КПП

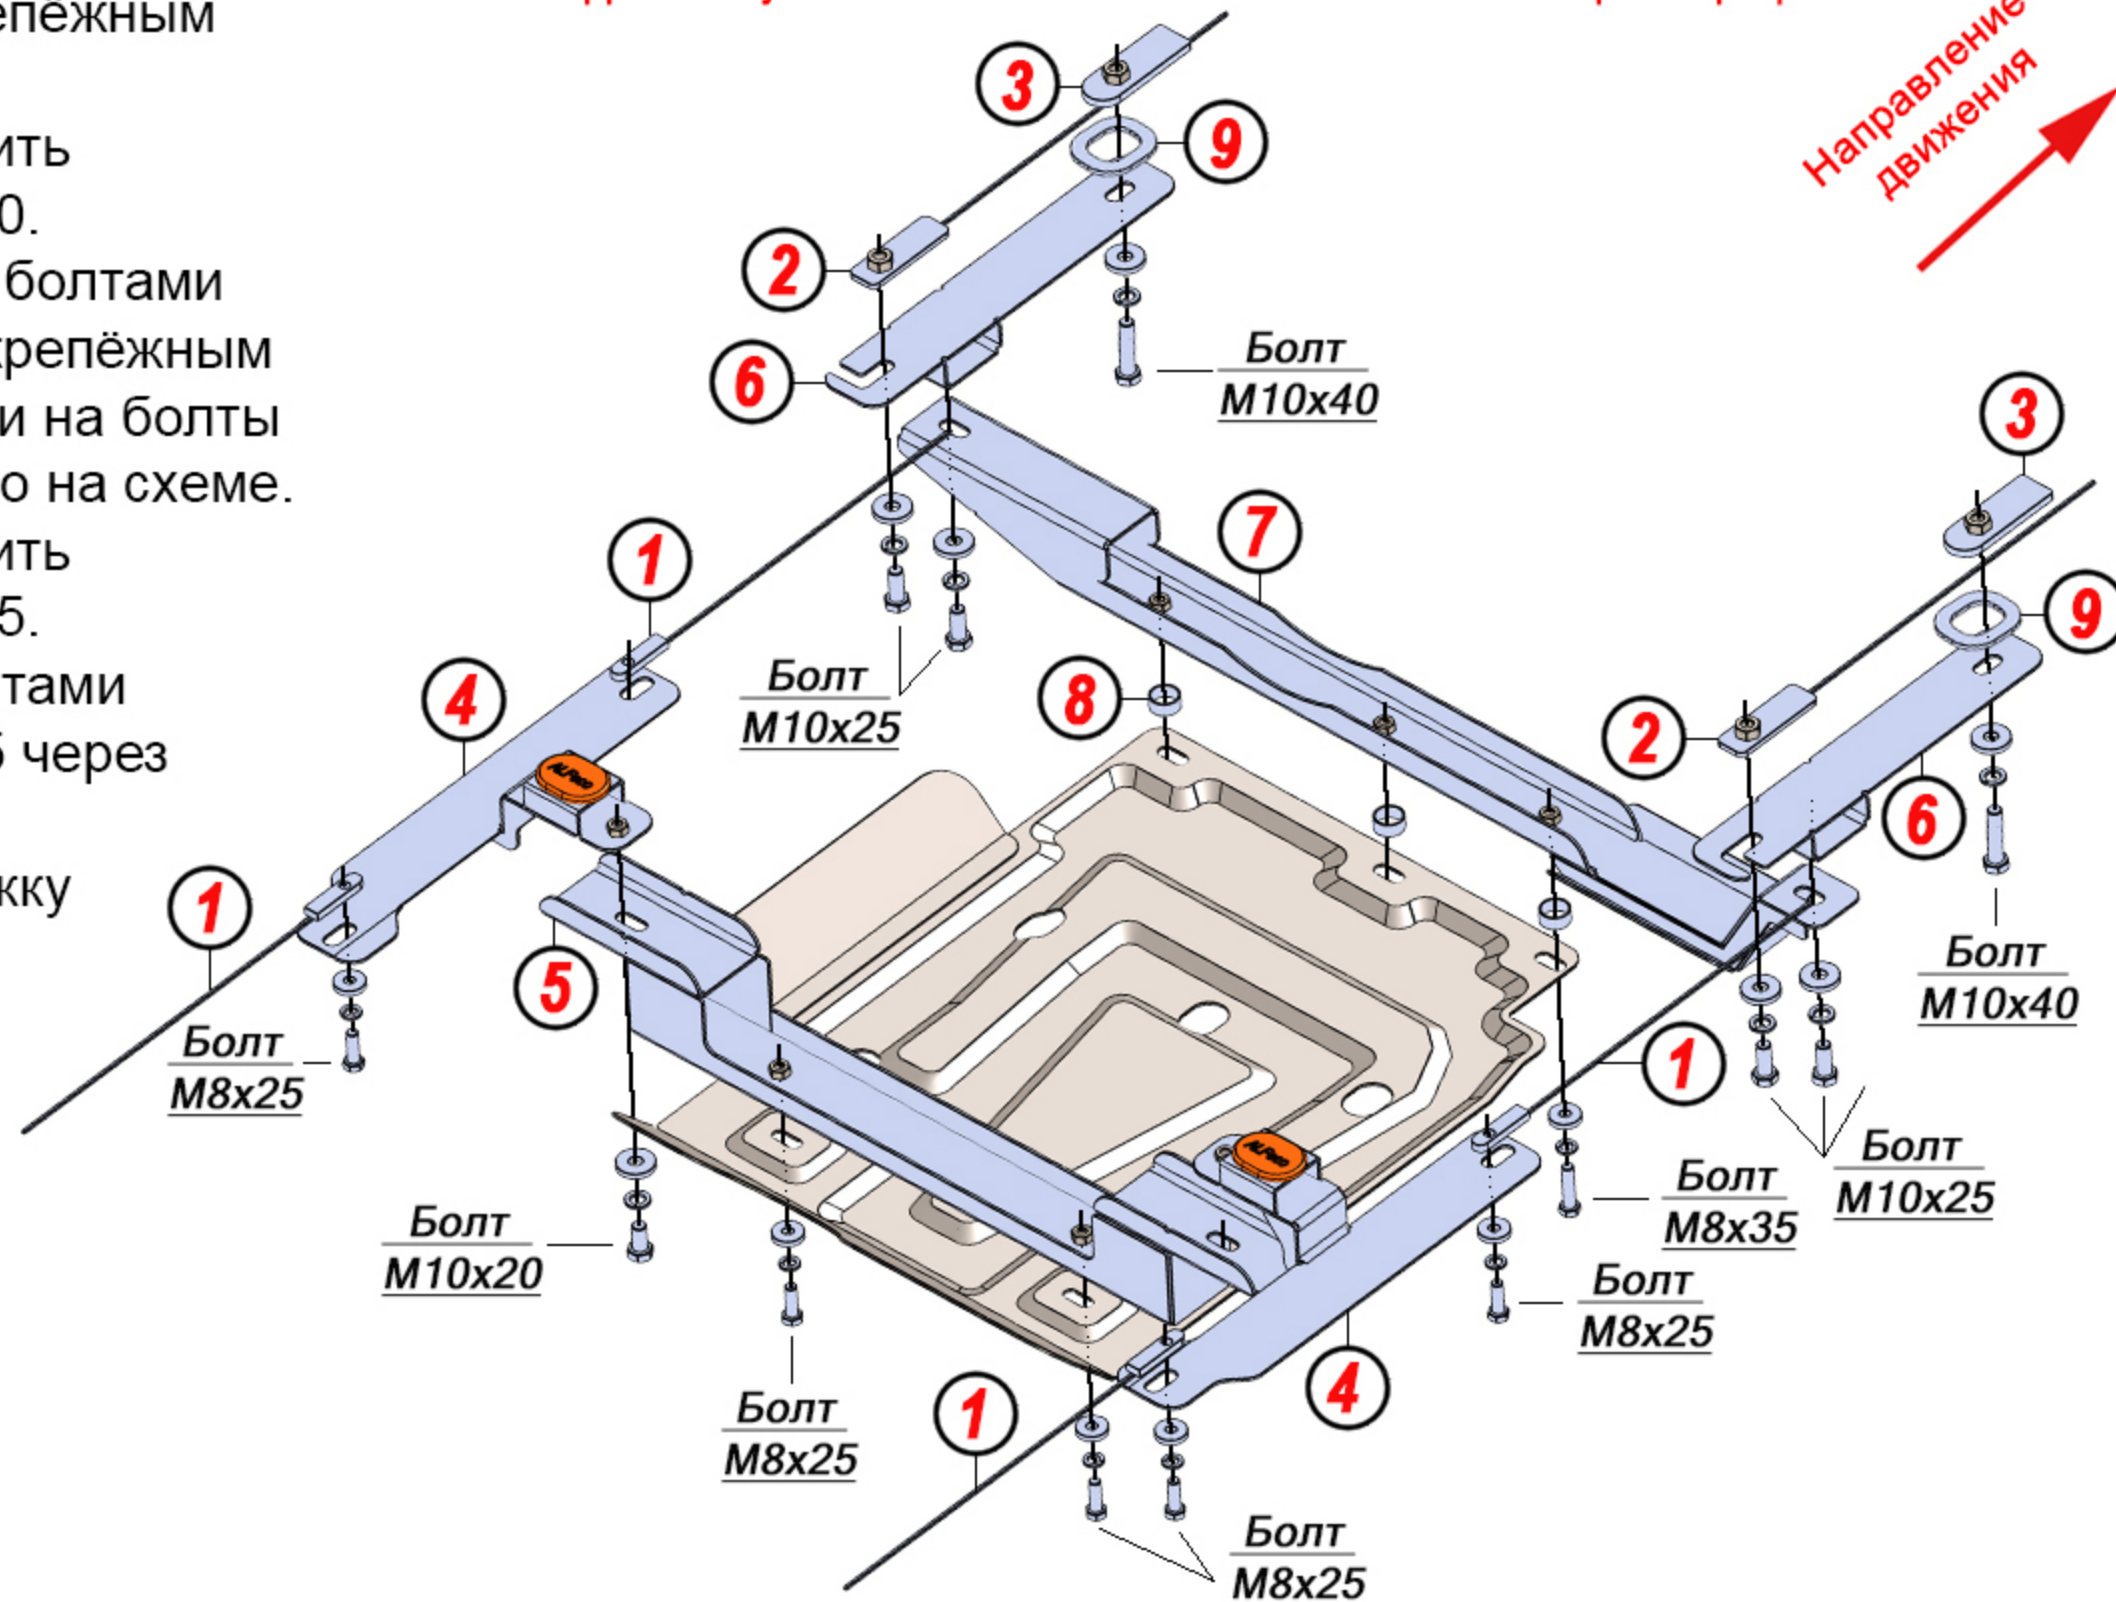

Вес защиты: 5 кг
Вес комплектации: 3,1 кг
Размер защиты: 655x535x40
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF2819st

Lada Niva 2121 (21214)
Lada 4X4 (21214)/URBAN
Niva Legend (21214)

Год выпуска: 2008-2016
Год выпуска: 2016-2021
Год выпуска: 2021-

V - 1,7
V - 1,7
V - 1,7

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М8х25	6 шт.
2	Болт М8х35	3 шт.
3	Болт М10х20	2 шт.
4	Болт М10х25	4 шт.
5	Болт М10х40	2 шт.
6	Шайба 8 (пружинная)	9 шт.
7	Шайба 8 (увеличенная)	9 шт.
8	Шайба 10 (пружинная)	8 шт.
9	Шайба 10 (увеличенная)	8 шт.
10	Крепёжная планка 1 	4 шт.
11	Крепёжная планка 2 	2 шт.
12	Крепёжная планка 3 	2 шт.
13	Крепёжный кронштейн 4 	2 шт.
14	Крепёжный кронштейн 5 	1 шт.
15	Крепёжный кронштейн 6 	2 шт.
14	Крепёжный кронштейн 7 	1 шт.
15	Втулка 8 	3 шт.
16	Проставка 9 	2 шт.



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ