

# Инструкция по установке защиты

Kia Mohave (HM) рестайлинг

Год выпуска: 2017-2020


V - 3,0

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник, закрывающий картер. Передний пыльник радиатора не снимать, только выкрутить два боковых болта.
2. Закрепить переднюю часть защиты **B** на несколько оборотов болтами M8x30, заднюю часть на несколько оборотов через втулки **2** болтами M8x30.
3. Надеть пропилами заднюю часть защиты **A** на ранее наживлённые болты M8x30, переднюю часть закрепить к штатным точкам через втулки **1** болтами M8x40.
4. Заложить крепёжные планки **3** поверх сквозных отверстий балки подрамника.
5. Надеть пропилами переднюю часть защиты **C** на ранее наживлённые болты M8x30, закрепить заднюю часть на несколько оборотов болтами M10x90 к крепёжным планкам **3**.
6. Установить крепёжную полку **5** к продольным балкам автомобиля при помощи болтов M10x30 и крепёжных планок **4**.
7. Установить защиту **D**, надев пропилами на ранее наживлённые болты M10x90, заднюю часть защиты закрепить к крепёжной полке **5** болтами M8x30.
8. Дополнительно закрепить в центральной части болтом M8x30.
9. Все точки крепления затянуть.

Направление движения

Комплект защиты  
ALF1137st защита радиатора  
ALF1120st защита картера  
ALF1121st защита КПП  
ALF1122st защита РК

A  
B  
C  
D

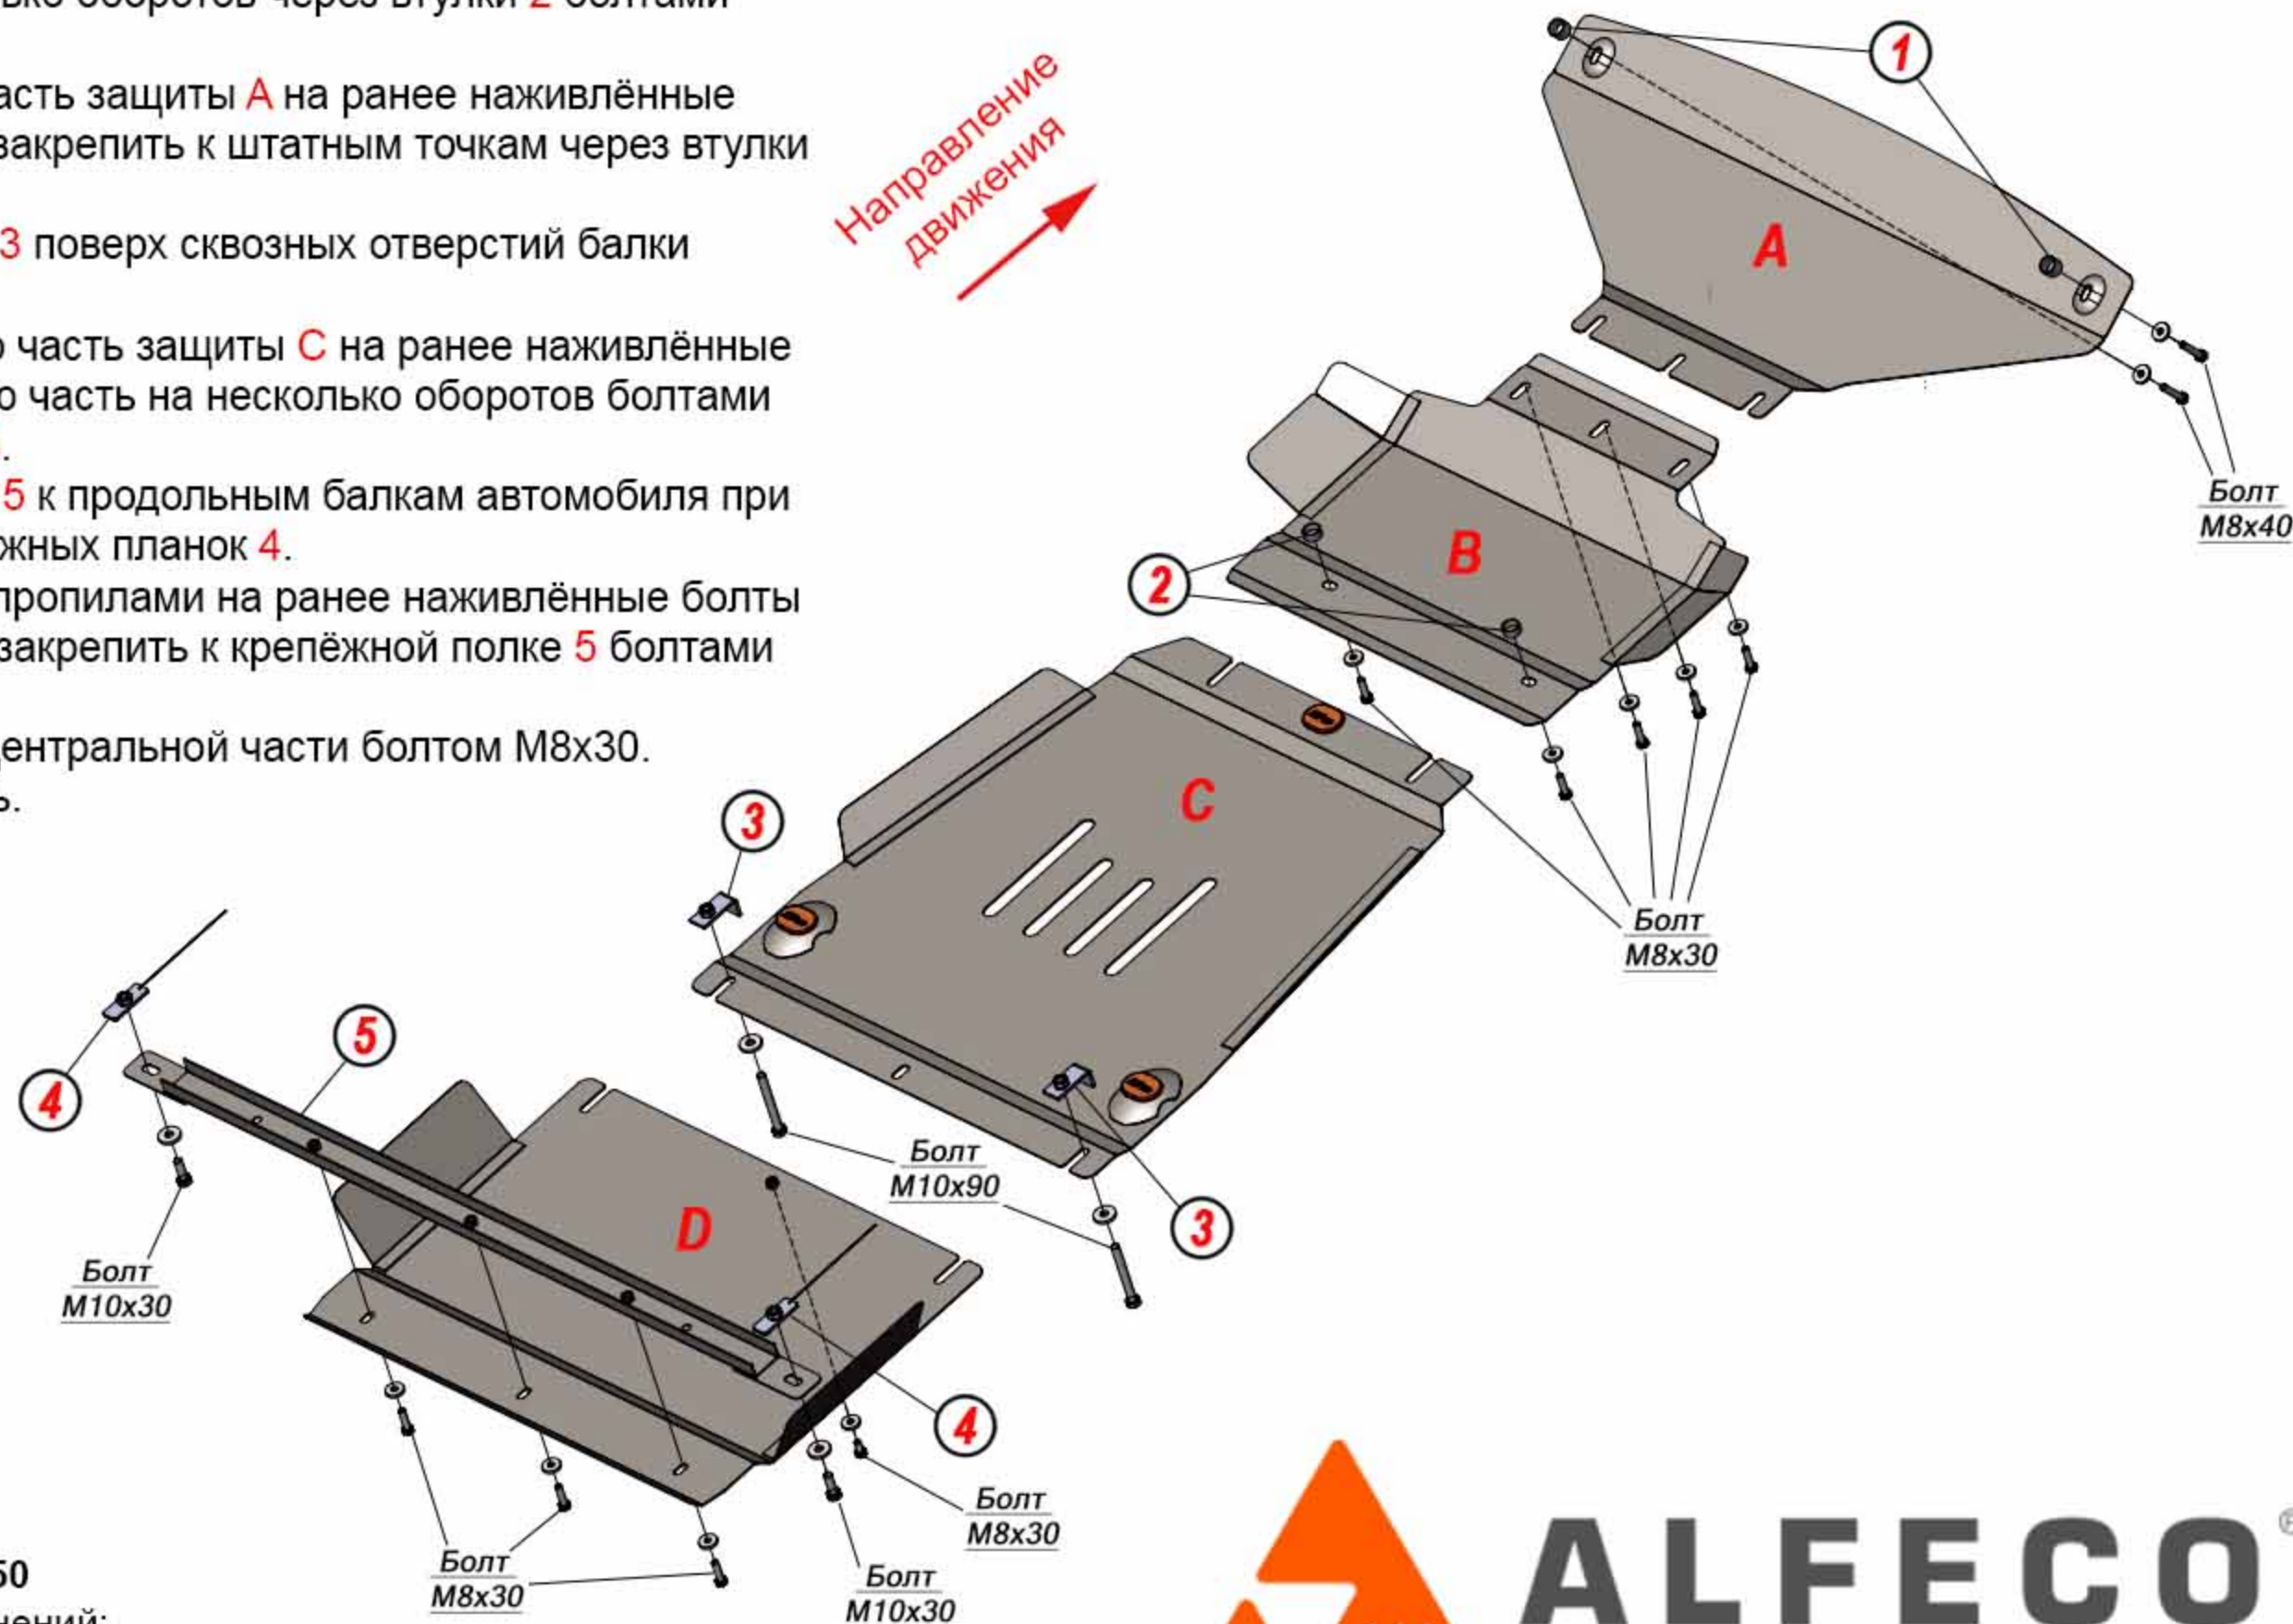

Размер защиты: 950x795x255

часть A 950x415x45

часть B 465x715x70

часть C 770x735x45

часть D 510x795x95

Вес защиты : 23,9 кг

Вес комплектации : 3 кг

Размер комплектации: 1170x100x50

Момент затяжки резьбовых соединений:

M8 - 15,7 Н\*м

M10 - 32 Н\*м



**ALFECO**<sup>®</sup>  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

# Kia Mohave (HM) рестайлинг

Комплект защиты

Год выпуска: 2017-2020

V - 3,0

ALF1137st защита радиатора **A**

ALF1120st защита картера **B**

ALF1121st защита КПП **C**

ALF1122st защита РК **D**

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x30	9 шт.
2	Болт M8x40	2 шт.
3	Болт M10x30	2 шт.
4	Болт M10x90	2 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	11 шт.
6	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
7	Втулка <b>1</b> 	2 шт.
8	Втулка <b>2</b> 	2 шт.
9	Крепёжная планка <b>3</b> 	2 шт.
10	Крепёжная планка <b>4</b> 	2 шт.
11	Крепёжный полка <b>5</b> 	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)



**ALFECO**<sup>®</sup>  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.