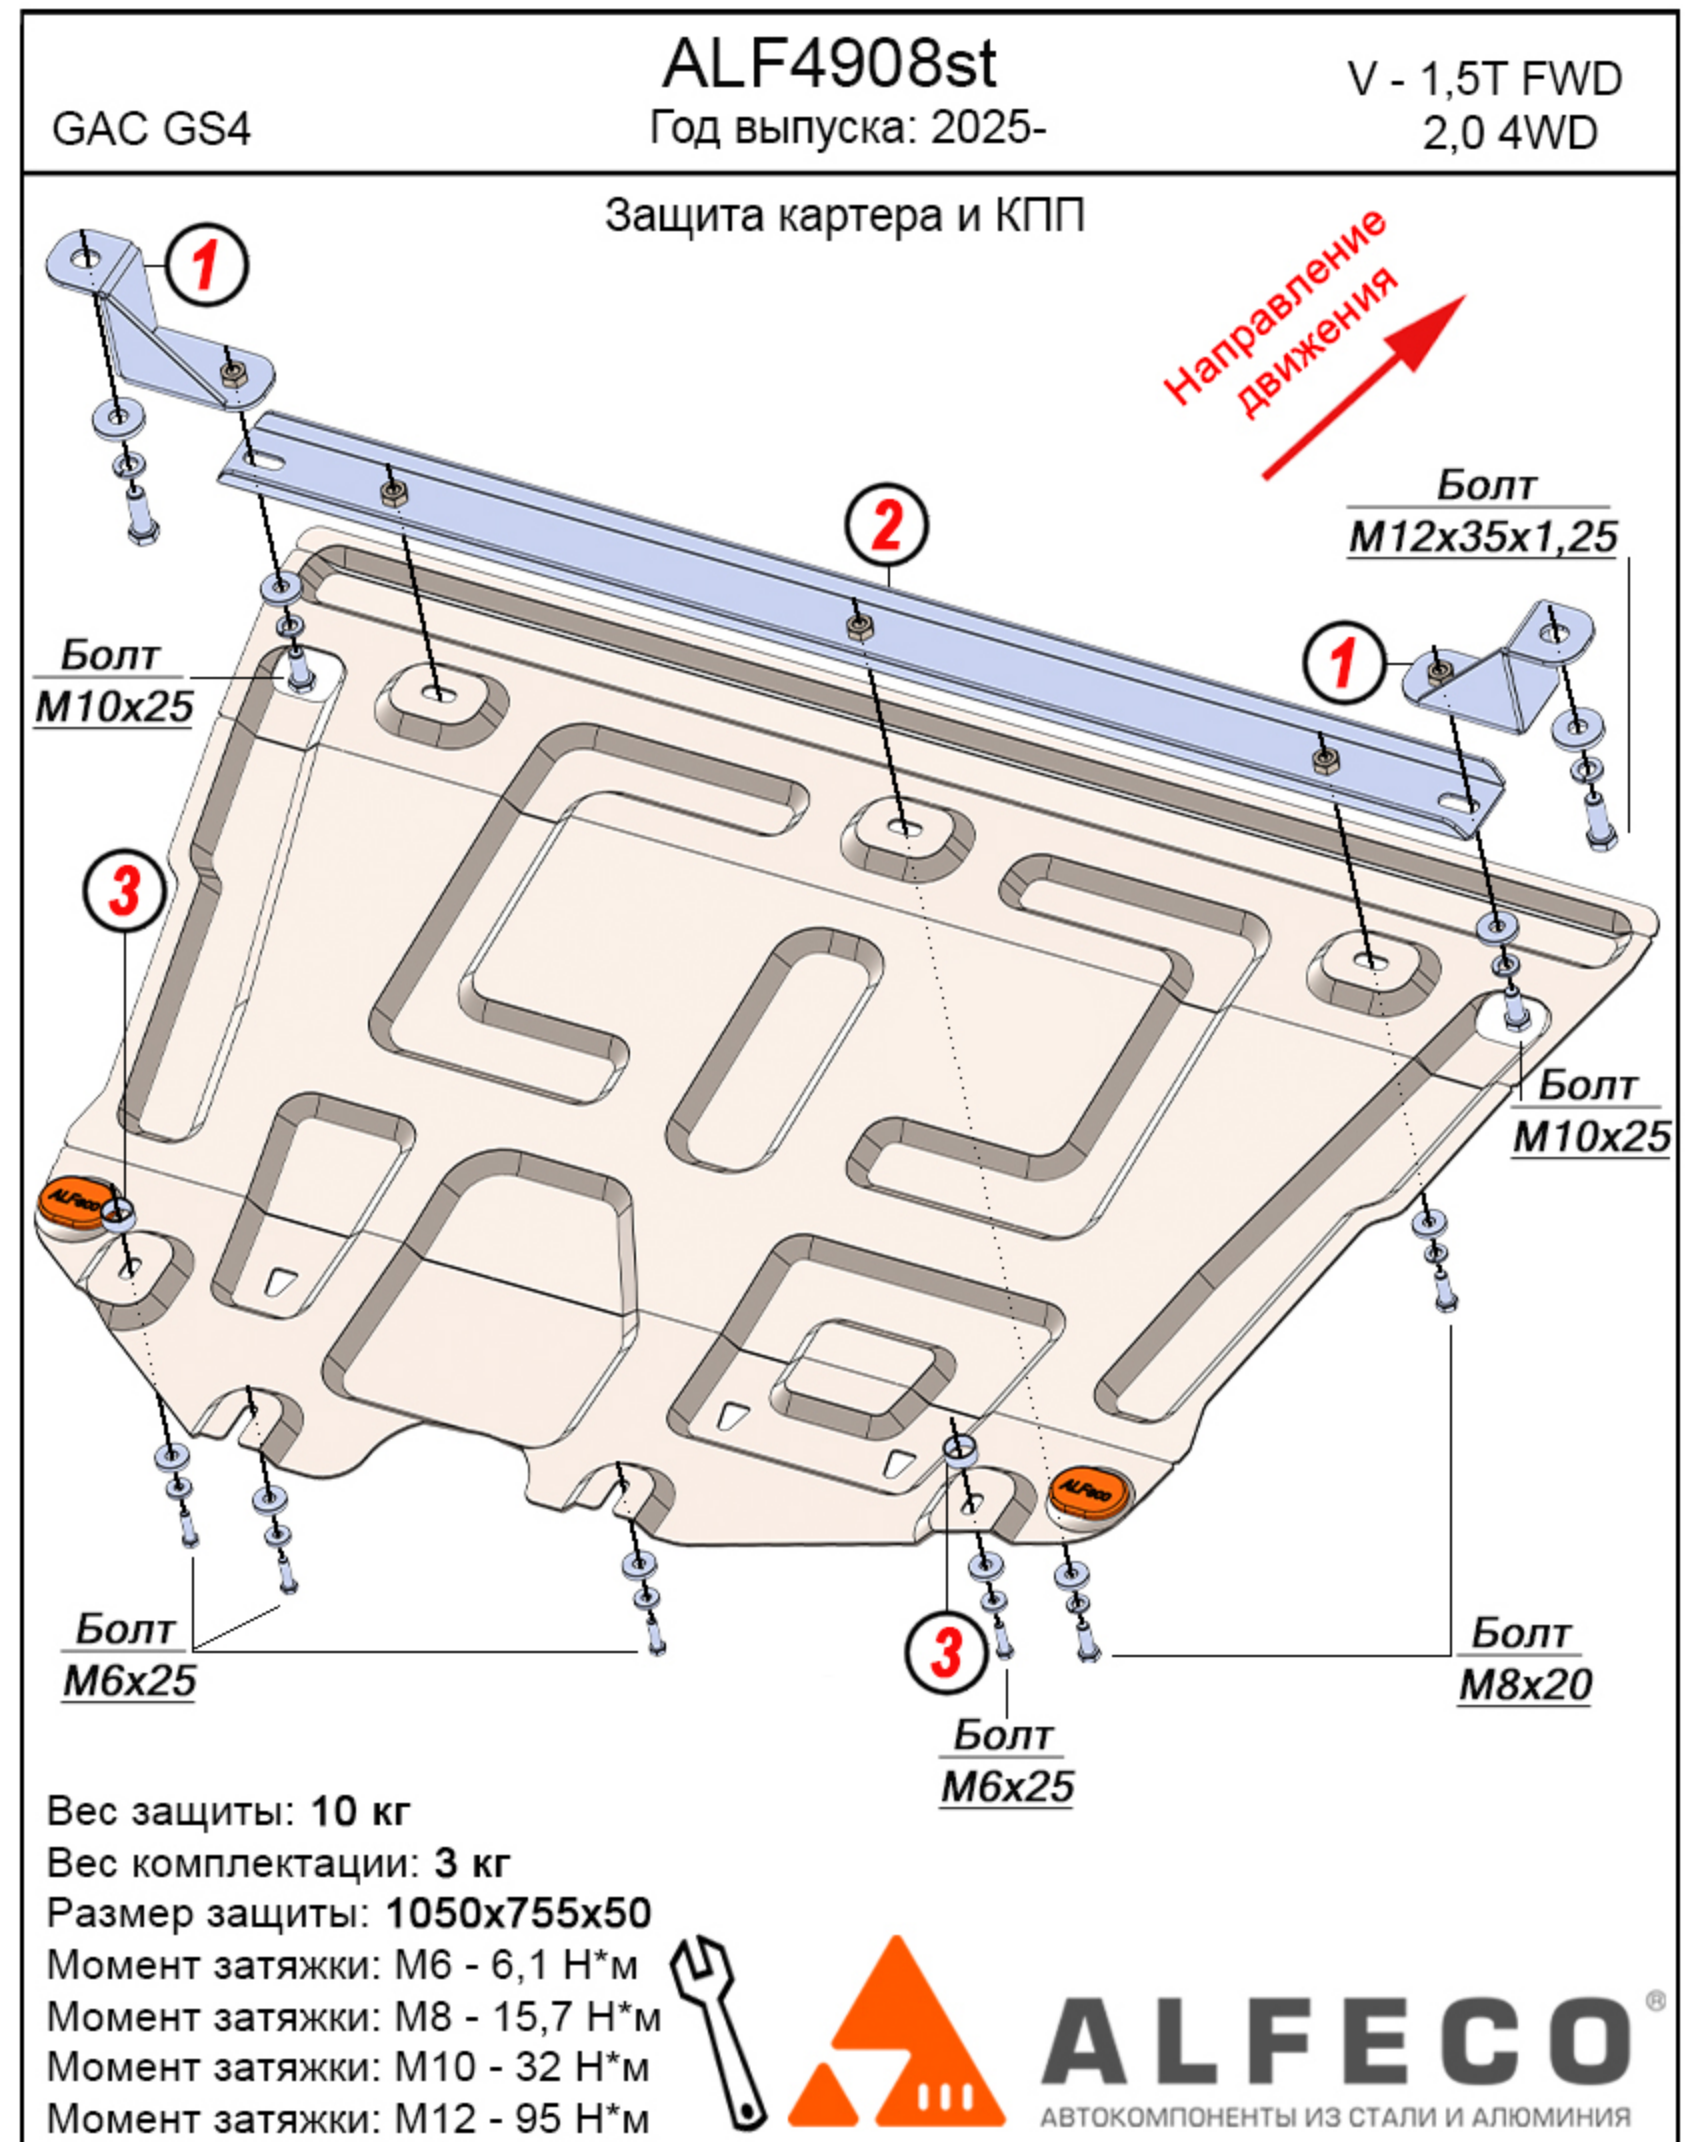


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1** на штатные точки крепления, закрепив их болтами M12x35x1,25.
2. Закрепить крепёжный кронштейн **2** к кронштейнам **1** болтами M10x25.
3. Наживить два болта M6x25 в штатные задние точки на подрамнике и вставить в них защиту задними пропилами, передние точки закрепить болтами M8x20 к кронштейну **2**.
4. Дополнительно закрепить защиту болтами M6x25 через втулки **3**.
5. Все точки крепления затянуть.



ALF4908st

GAC GS4

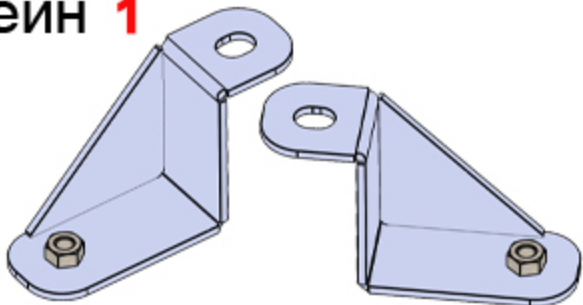
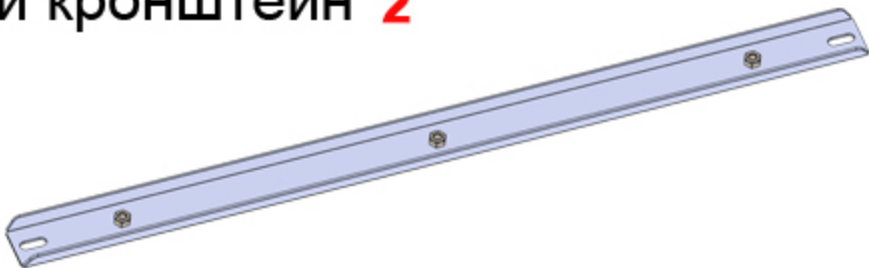
Год выпуска: 2025-

V - 1,5 FWD

Защита картера и КПП

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M6x25	4 шт.
2	Болт M8x20	3 шт.
3	Болт M10x25	2 шт.
4	Болт M12x35x1.25	2 шт.
5	Шайба M6 (увеличенная)	4 шт.
6	Шайба M8 (увеличенная)	7 шт.
7	Шайба M8 (гроверная)	3 шт.
8	Шайба M10 (увеличенная)	2 шт.
9	Шайба M10 (гроверная)	2 шт.
10	Шайба M12 (увеличенная)	2 шт.
11	Шайба M12 (гроверная)	2 шт.
12	Крепёжный кронштейн 1 	1 шт.
13	Крепёжный кронштейн 2 	2 шт.
14	Втулка 3 	2 шт.



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.