

Инструкция по установке защиты

Changan CS35 Max


ALF5738st

Год выпуска: 2025-

V - 1,5; 2WD

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепежные планки **1**, **2** и **3** в отверстия корпуса автомобиля согласно схеме и рисунку №1.
3. Установить крепежный кронштейн **8** к заложённым планкам **1** и **3** болтами М8х25.
4. Установить кронштейн **4**, **5** и **6** к крепежным планкам **1** болтами М8х25, а к планкам **2** болтами М8х20.
5. Оставшиеся кронштейны **6** и **4** установить на штатные точки (рис. №1) с помощью болтов М6х25.
6. Закрепить кронштейн **7** на штатной шпильке теплового экрана автомобиля гайкой М6.
7. Убрать заглушку из лонжерона автомобиля и установить кронштейн **9** при помощи крепежной планки **1** болтом М8х25 согласно схеме и рисунку № 2.
8. Поочередно ослабить штатные задние гайки крепления ремней топливного бака и завести пропилами кронштейны **10** и **11** за ослабленные гайки (рис. №3 и 4).
9. Закрепить на штатные шпильки (рис. № 2) кронштейн **13** гайками М6, затем закрепить к нему кронштейн **12** болтом М8х20.
10. При помощи болтов М8х16 установить защиту топливного бака (**С**) на кронштейны **9**, **10**, **11** и **12**.
11. Ввернуть в передние точки крепления защиты **С** винты М8х20.
12. Завести защиту топливопровода (**В**) пропилами на заранее вкрученные винты поверх части **С** и закрепить на установленные кронштейны болтами М8х20.
13. Вкрутить в передние точки крепления части **В** винты М8х20, затем надеть пропилами часть **А** и закрепить на установленные кронштейны **5**, **6**, **7** и **8**.
14. Протянуть все точки крепления кронштейнов к корпусу автомобиля, потом затянуть все соединения защиты.

Защита топливопровода и топливного бака

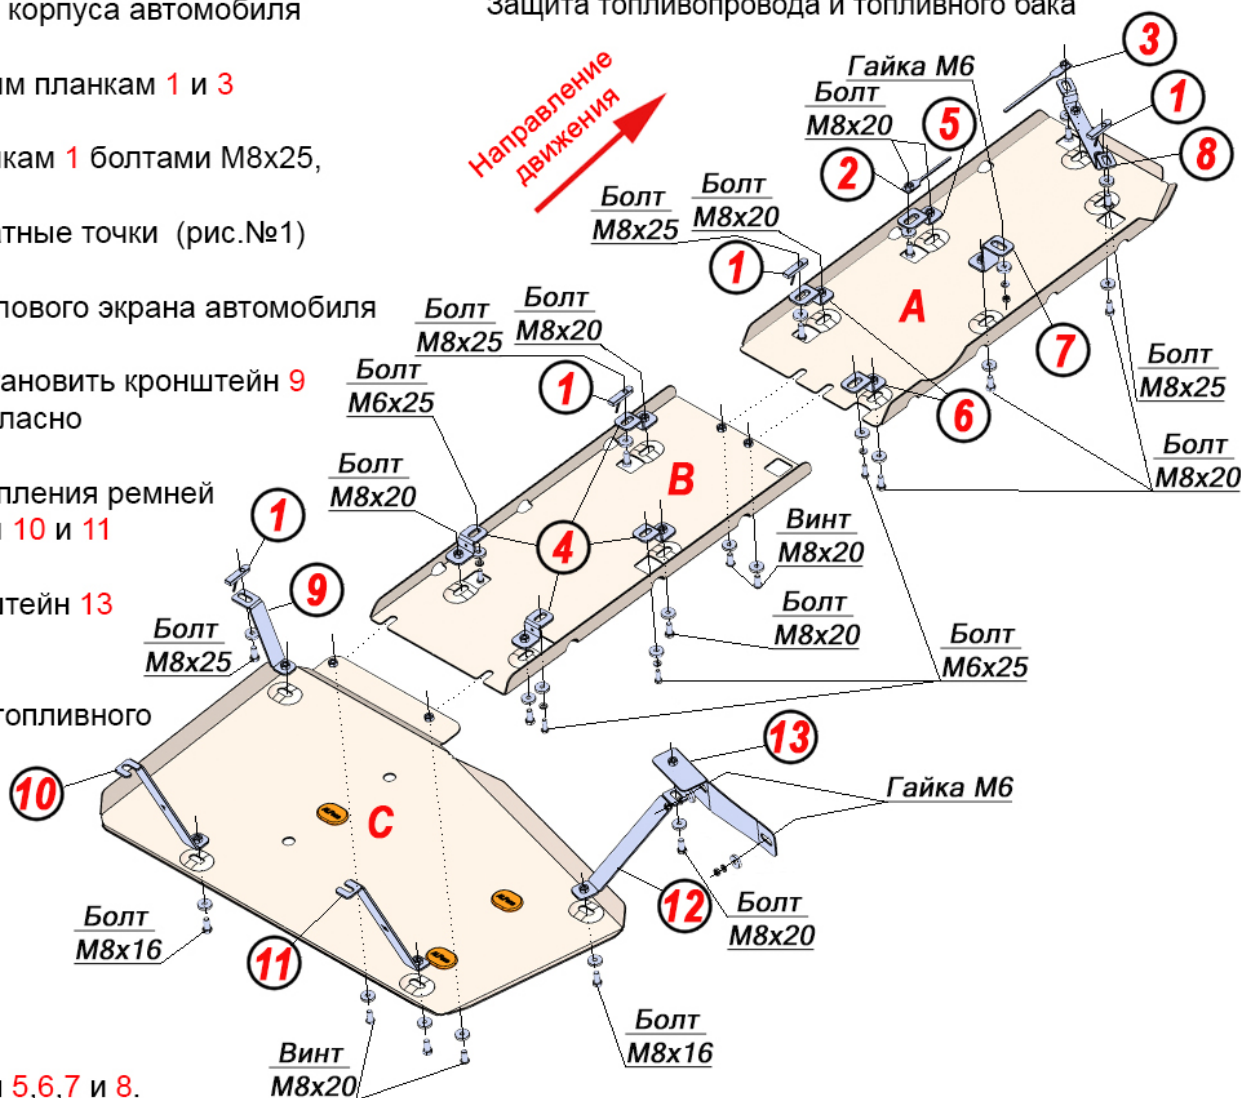

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Вес защиты: 15,2 кг

Вес комплектации: 1.7 кг

Размер защиты: 900x570x85

Момент затяжки: М6 - 10 Н*м

Момент затяжки: M8 - 20 Н*м



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М6х25	4 шт.
2	Болт М8х16	4 шт.
3	Болт М8х20	19 шт.
4	Винт М8х20	4 шт.
5	Болт М8х25	5 шт.
6	Шайба 6	7 шт.
7	Шайба 8	34 шт.
8	Гайка с фиксацией М6	3 шт.
9	Крепежная планка М8 1	4 шт.
10	Крепежная планка М8 2	1 шт.
11	Крепежная планка М8 3	1 шт.
12	Крепежный кронштейн М8 4	4 шт.
13	Крепежный кронштейн М8 5	1 шт.
14	Крепежный кронштейн М8 6	2 шт.
15	Крепежный кронштейн М8 7	1 шт.
16	Крепежный кронштейн М8 8	1 шт.
17	Крепежный кронштейн М8 9	1 шт.

18	Крепежный кронштейн М8 10	1 шт.
19	Крепежный кронштейн М8 11	1 шт.
20	Крепежный кронштейн М8 12	1 шт.
21	Крепежный кронштейн М8 13	1 шт.

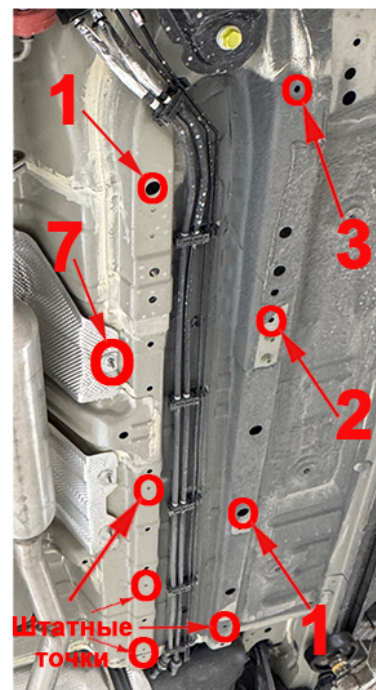


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

Рис. 4



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.