

Защита топливного бака

Инструкция по установке**Устанавливать только при пустом топливном баке!**

1. Выкрутить 2 штатные гайки с задней части крепления топливного бака.
2. Установить крепёжный кронштейн **1** к штатным точкам и закрепить ранее выкрученными гайками.
3. Установить крепёжные кронштейны **2, 3** к раме автомобиля при помощи крепёжных планок **4, 5** и болтов M10x25.
4. Установить защиту к ранее установленным крепёжным кронштейнам **1, 2** и **3** с помощью болтов M10x20.
5. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



Вес защиты: **6.4 кг**

Вес комплектации: **1.3 кг**

Размер защиты: **1064x430x50**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Лист 1




ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Комплектующие	Кол-во
---------------	--------

Болт М10х20	4 шт.
Болт М10х25	2 шт.
Шайба М10 (увеличенная)	6 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
Крепёжная планка 4 (6 М10 КПГ 90х30х28)	1 шт.
Крепёжная планка 5 (6 М10 КПГ 95х24х25)	1 шт.

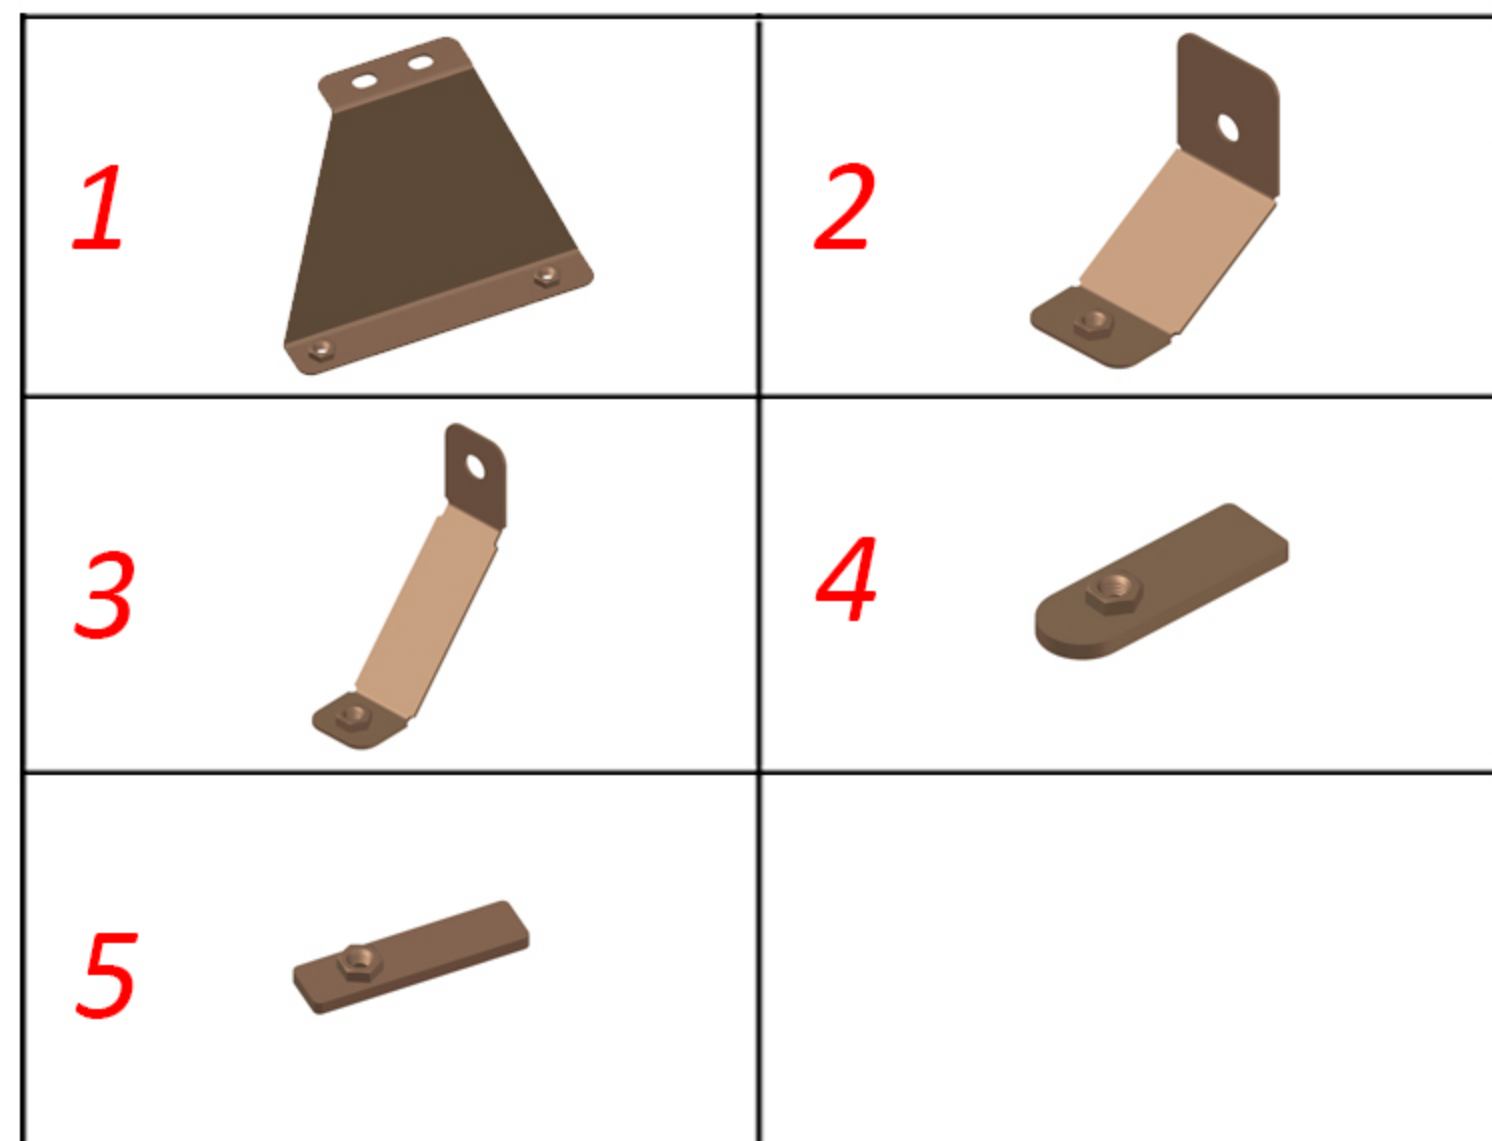

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Лист 2

ALF1446st

Mitsubishi L200

Топливный бак



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.