

Инструкция по установке защиты


1. Снять пластиковый пыльник с топливного бака.
2. Заложить крепёжную планку **1** в отверстие силовой балки автомобиля в передней части.
3. Закрепить крепёжный кронштейн **2** к ранее заложённой в передней части крепёжной планке **1** болтом M10x25.
4. Установить крепёжные кронштейны **3** на штатные шпильки топливного бака и закрепить штатными гайками, не протягивая их.
5. Установить крепёжный кронштейн **4** поверх силовой балки автомобиля в передней части и наживить в него болты M10x25.
5. Установить крепёжный кронштейн **5** пропилами на ранее наживлённые болты M10x25.
6. Установить кронштейн **6**, закрепив его болтом M10x110 через раму автомобиля.
7. Закрепить защиту к кронштейнам **3** и **6** болтами M10x20, к кронштейнам **2** и **5** болтами M10x25.
8. Все точки крепления затянуть.

Foton Tunland II (G7)

ALF6807st

Год выпуска: 2023-
Защита топливного бака

V - all

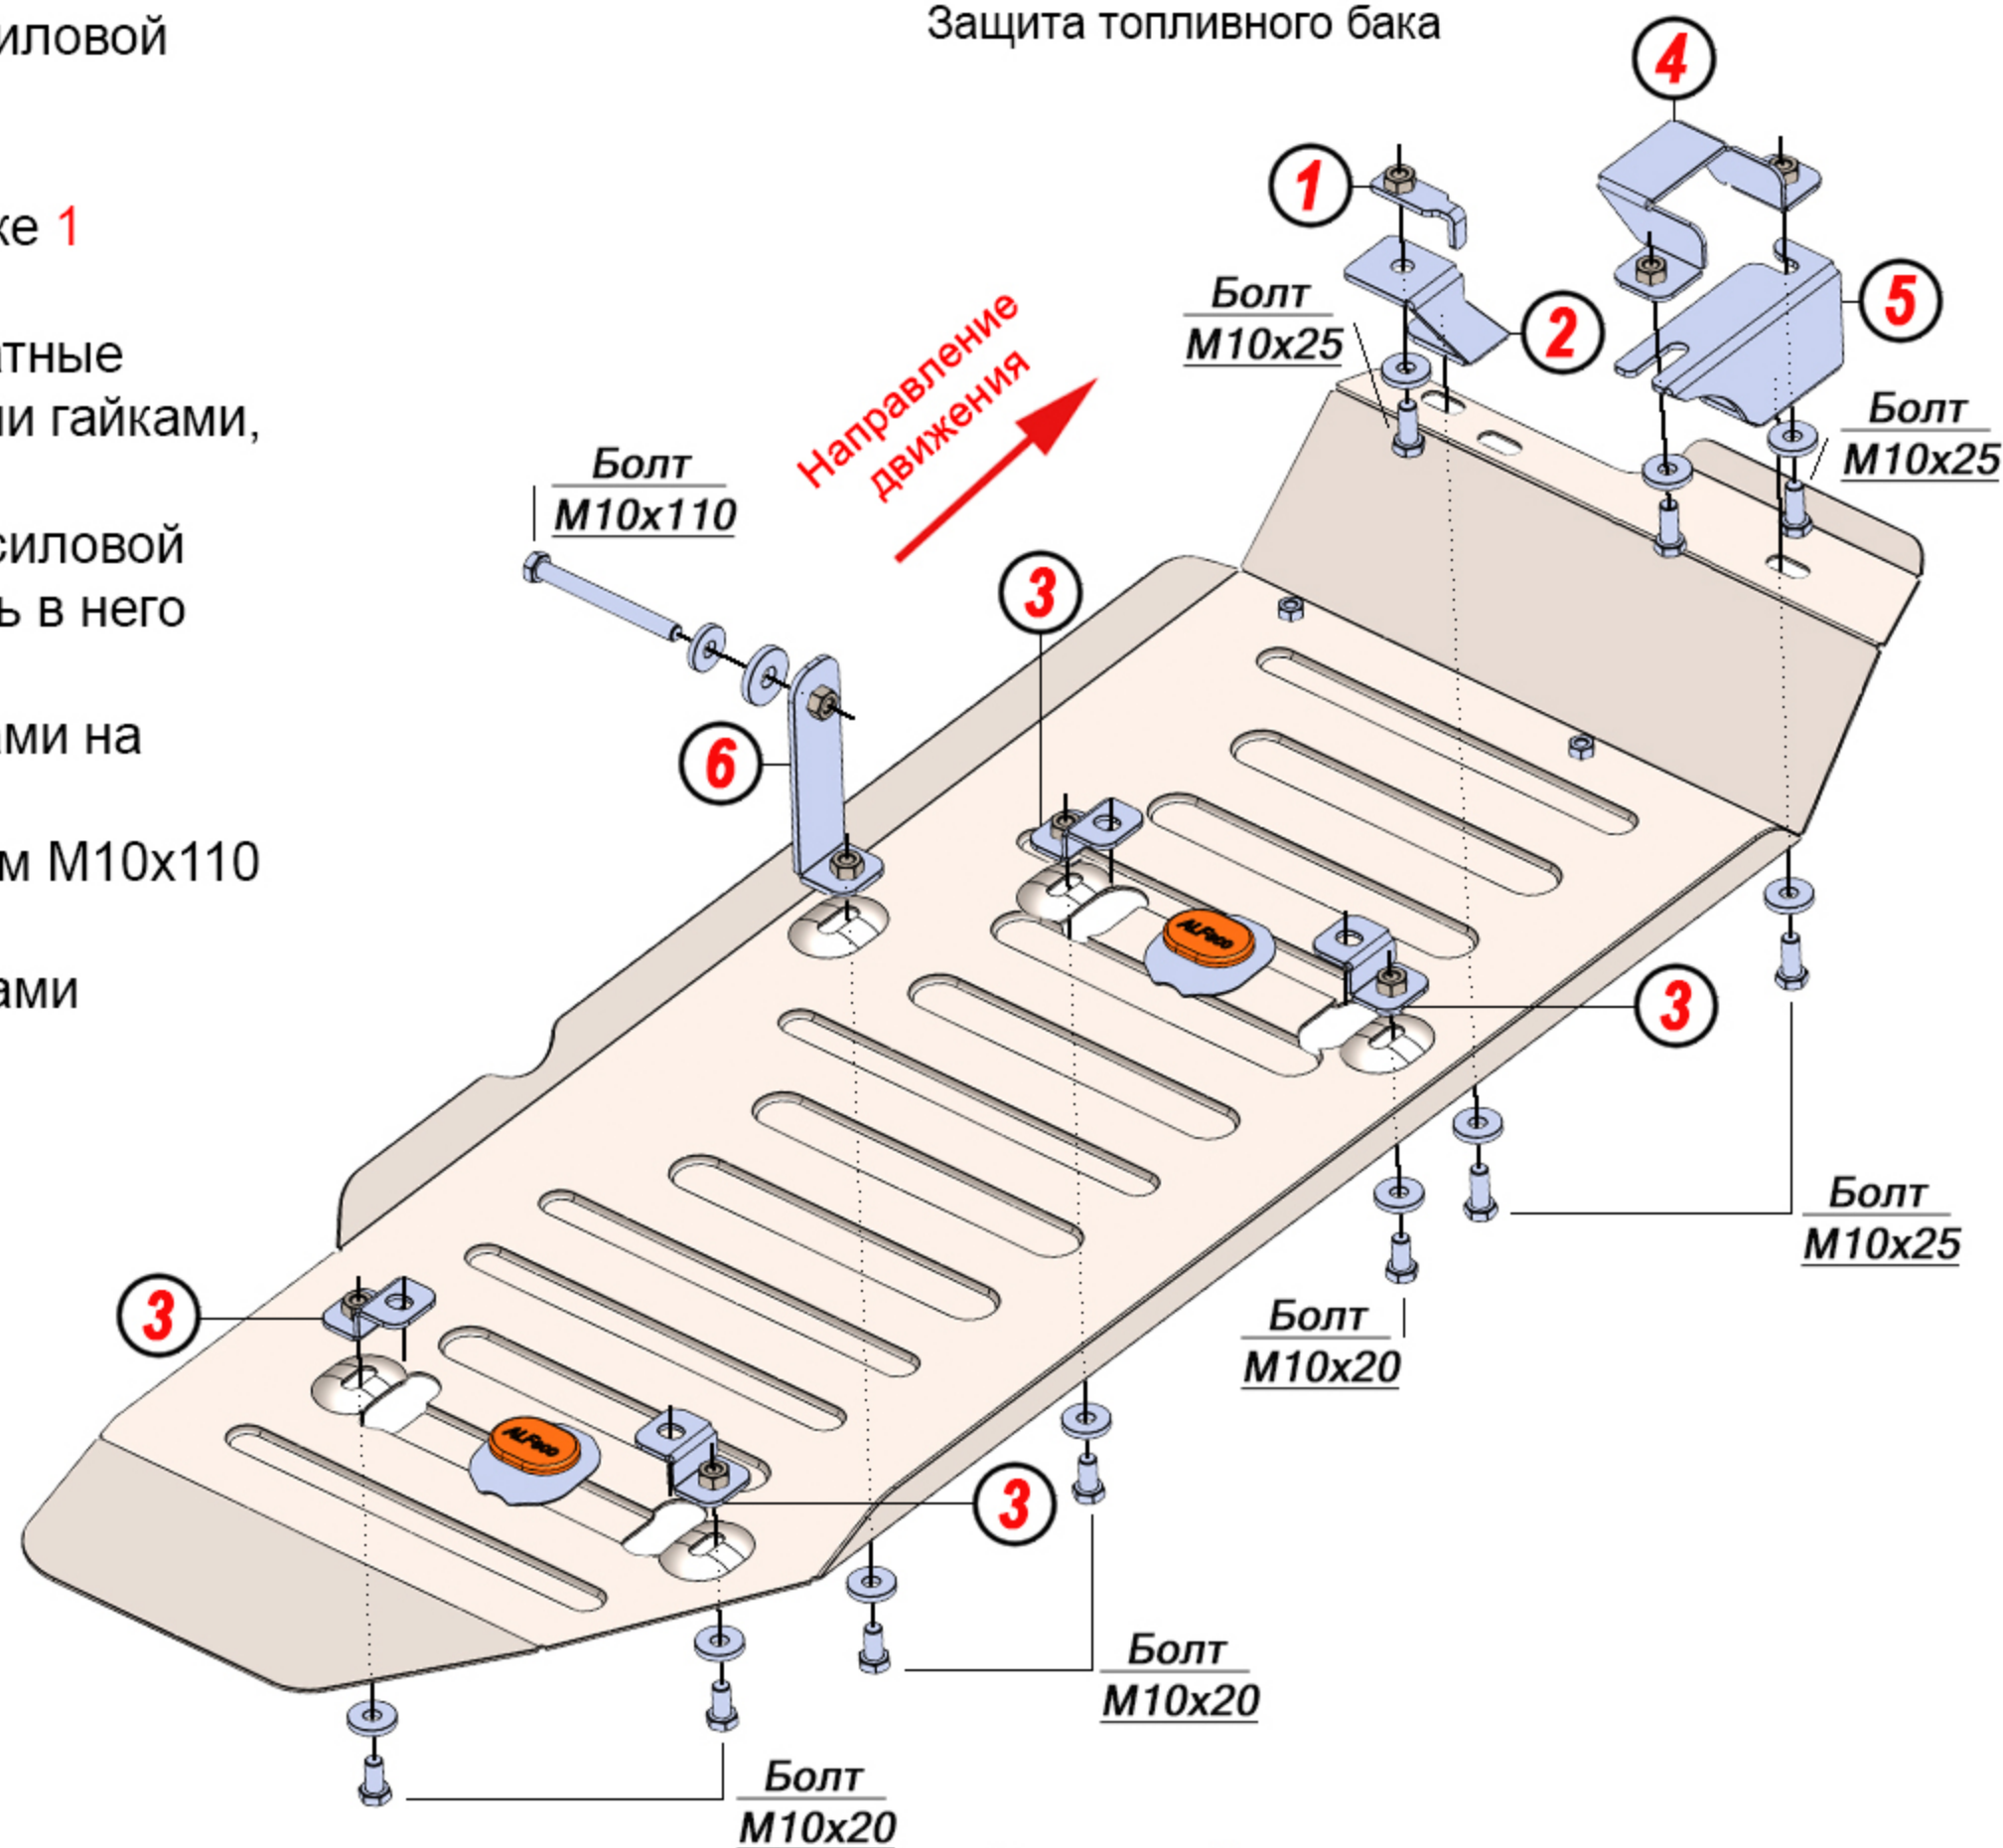

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Вес защиты: 9,4 кг
Вес комплектации: 1,8 кг
Размер защиты: 1320x470x110
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M10x20	5 шт.
2	Болт M10x25	5 шт.
3	Болт M10x110	1 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	11 шт.
5	Шайба 12 (увеличенная)	1 шт.
6	Крепёжная планка 1	1 шт.
7	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
8	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
9	Крепёжный кронштейн 4	3 шт.

10	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
11	Крепёжный кронштейн 6	1 шт.



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.