

Инструкция по установке защиты

1. Согласно рисунку установить крепёжный кронштейн **1** в сквозное отверстие, используя планку **2** и болт M8x80 (**рис. 2 и 3**).
2. Установить крепёжную планку **3** на поперечную балку автомобиля и закрепить к ней кронштейн **4** с помощью болта M8x90. (**рис. 1**).
3. Закрепить защиту к кронштейнам **1** и **4** болтами M8x20.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x20	4 шт.
2	Болт M8x80	1 шт.
3	Болт M8x90	1 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
5	Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
6	Крепёжная планка 2	1 шт.
7	Крепёжная планка 3	1 шт.
8	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


GAC S7

ALF4917st

Год выпуска: 2026-

V - 1,5 PHEV 4WD

Защита редуктора заднего моста

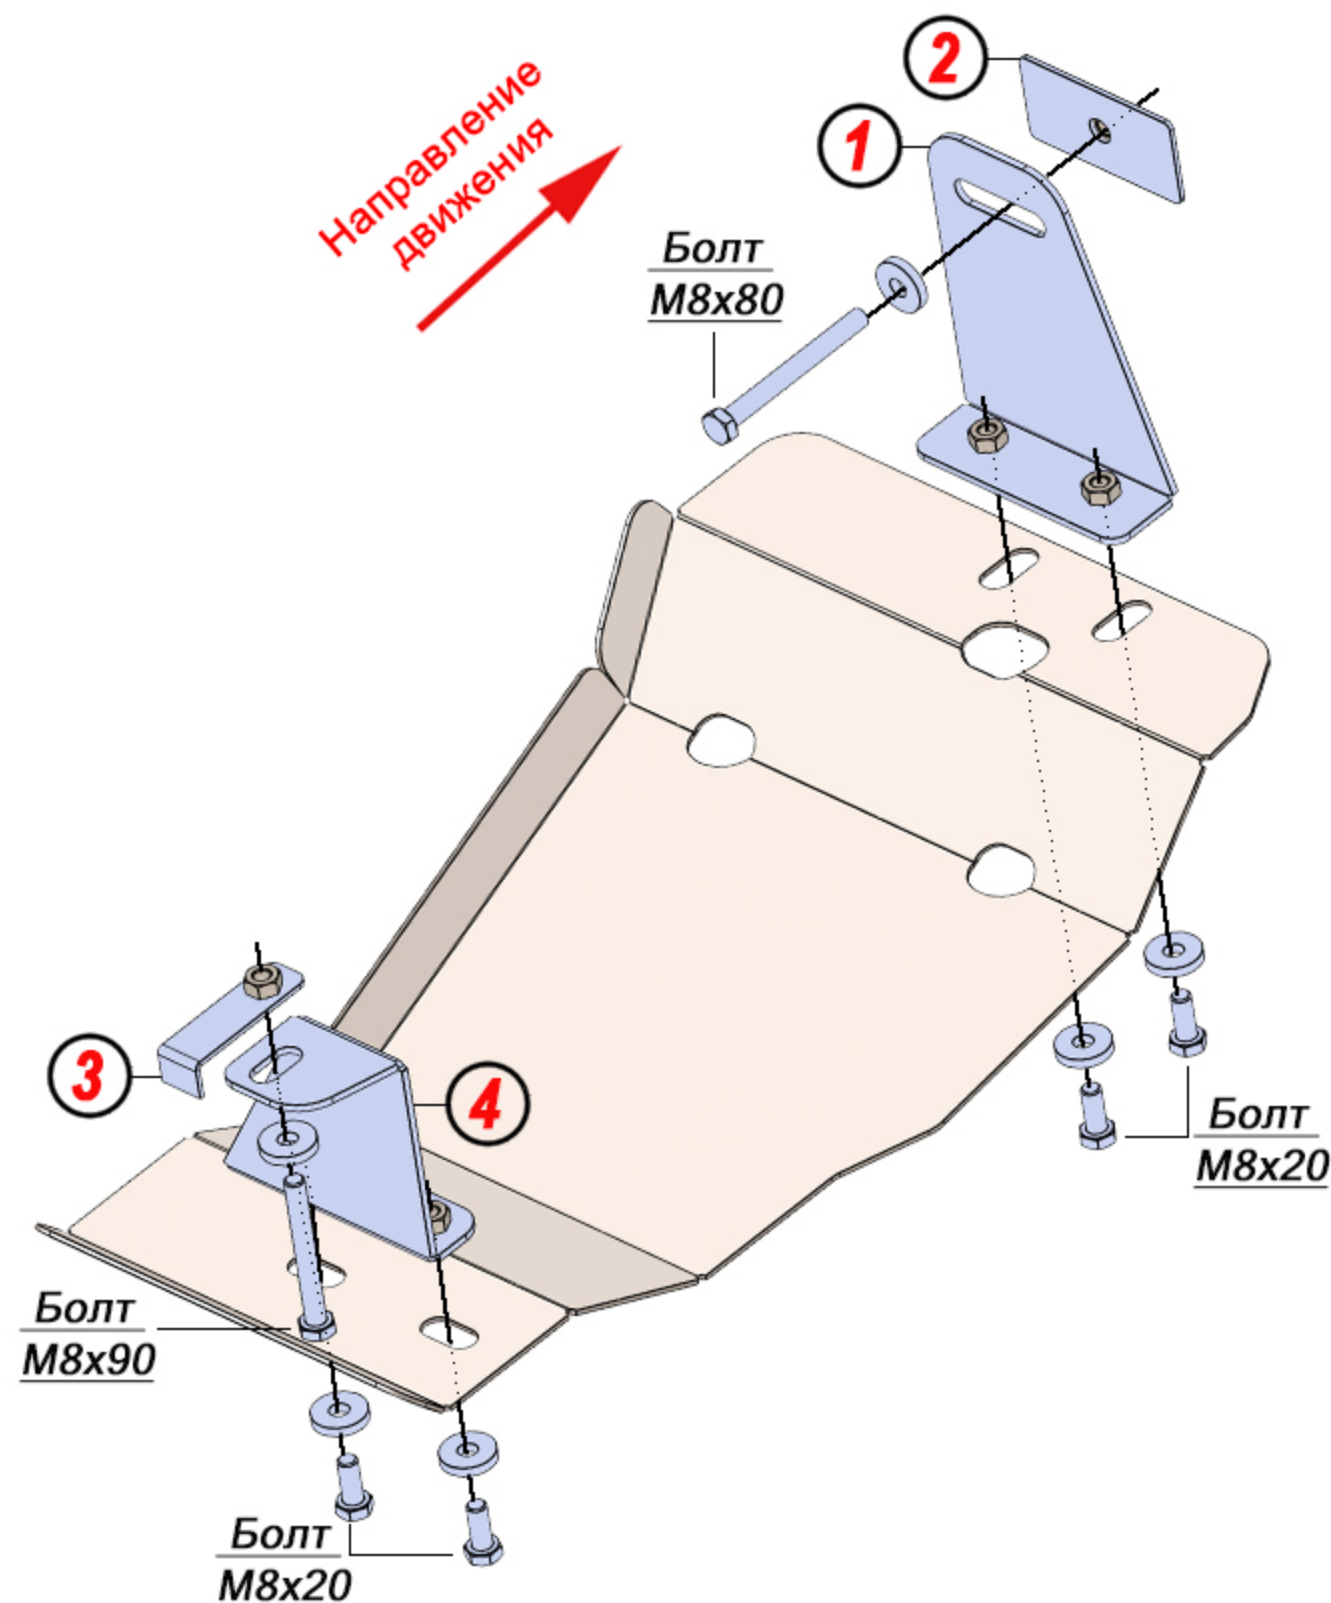

Вес защиты: 2,5 кг

Вес комплектации: 0,8 кг

Размер защиты: 600x250x200

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ




Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF4917st

GAC S7

Год выпуска: 2026-
Защита редуктора заднего моста

V - 1,5 PHEV 4WD

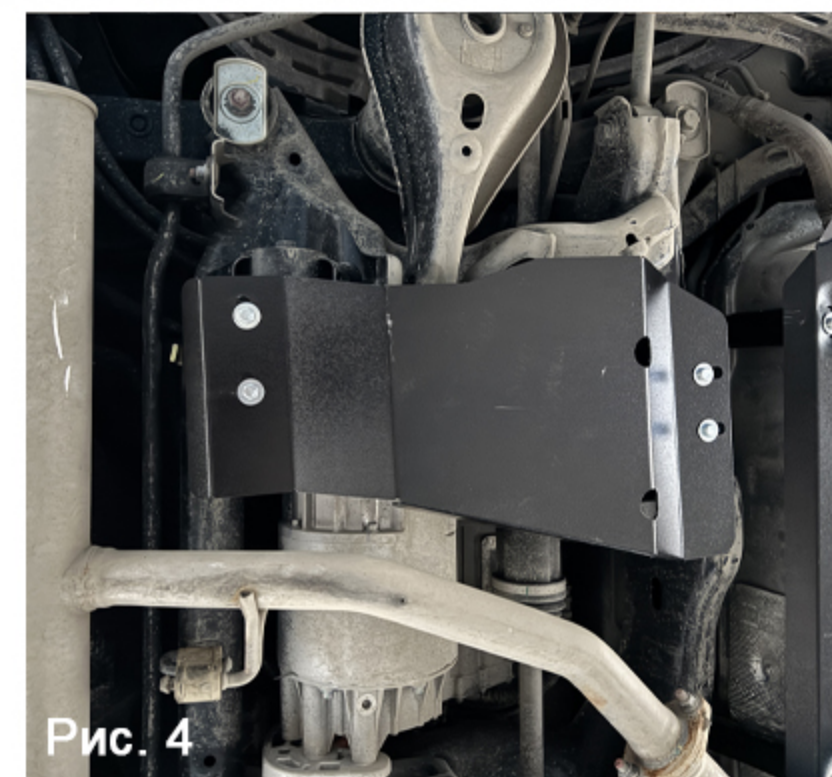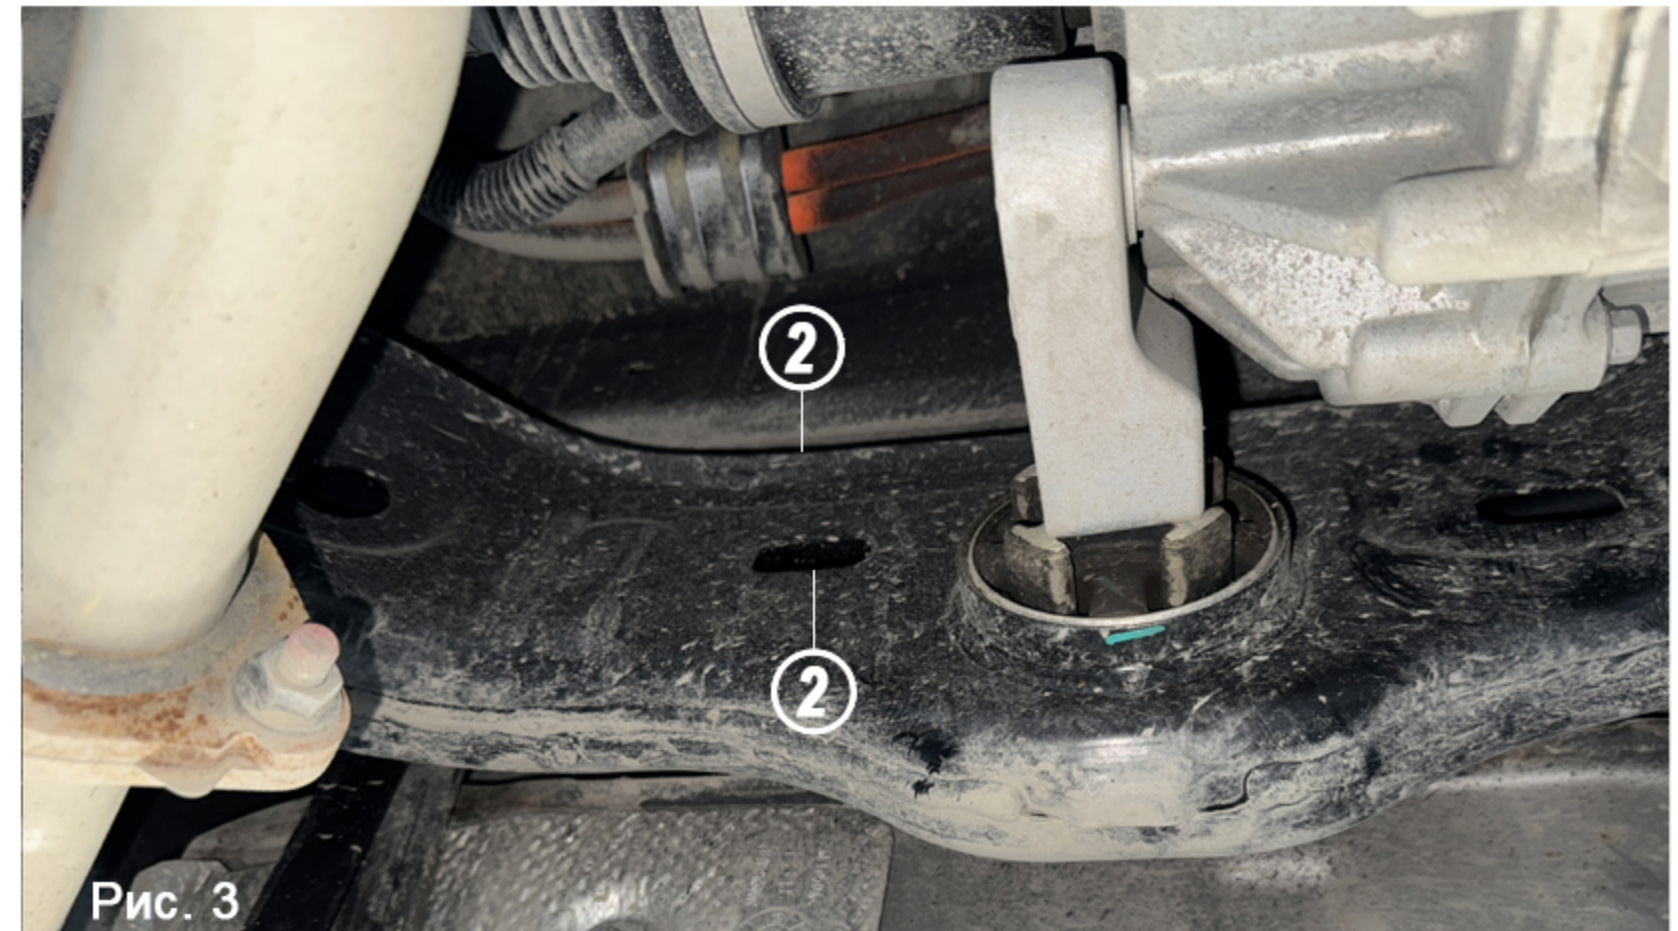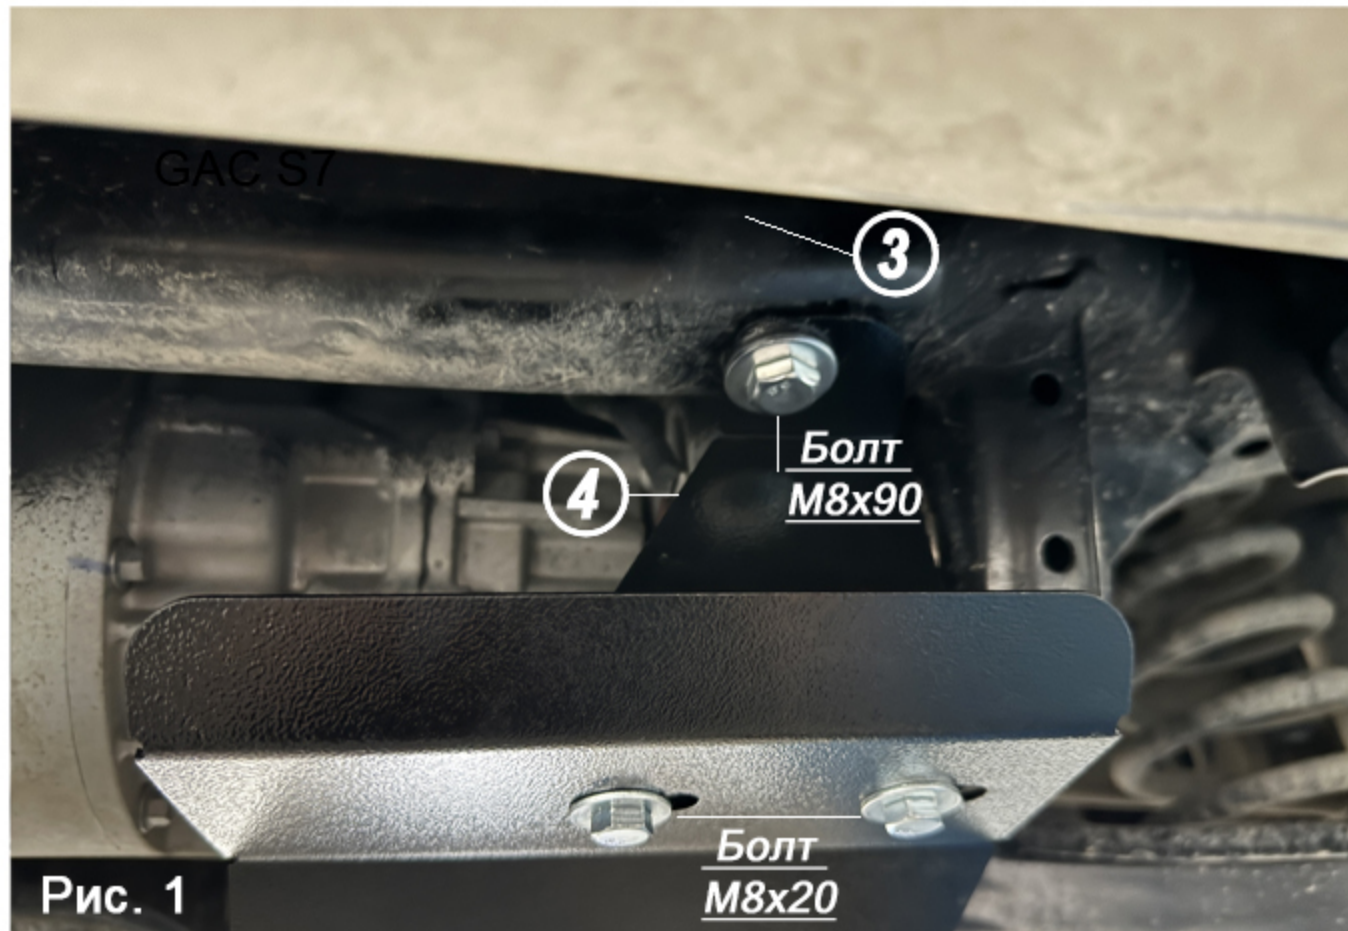

ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.