

ALF2635st

Volkswagen Amarok Double Cab (2H)

Год выпуска: 2010-2019

Объём двигателя: V-2.0TD


Защита картера, КПП, РК (3 части)

Инструкция по установке

1. Заложить крепёжные планки **2** (Стр. 2).
2. Заложить крепёжные планки **3** и установить крепёжный кронштейн **5** при помощи болтов M10x25 (Стр. 2).
3. Заложить крепёжные хомуты **4** (Стр. 2).
4. Установить защиту **С** на ранее установленный крепёжный кронштейн **5** при помощи болтов M8x25.
5. Завести защиту **В** на защиту **С** так, чтобы часть защиты **В** закрывала защиту **С**, и скрепить их между собой при помощи болтов M8x25 в ранее заложенные крепёжные планки **2**.
6. Установить защиту **А** на ранее заложенные крепёжные хомуты **4** с болтами M8x30 и закрепить между собой защиты **А** и **В** при помощи болтов M8x25 и крепёжных планок **1**.
7. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

Направление движения

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

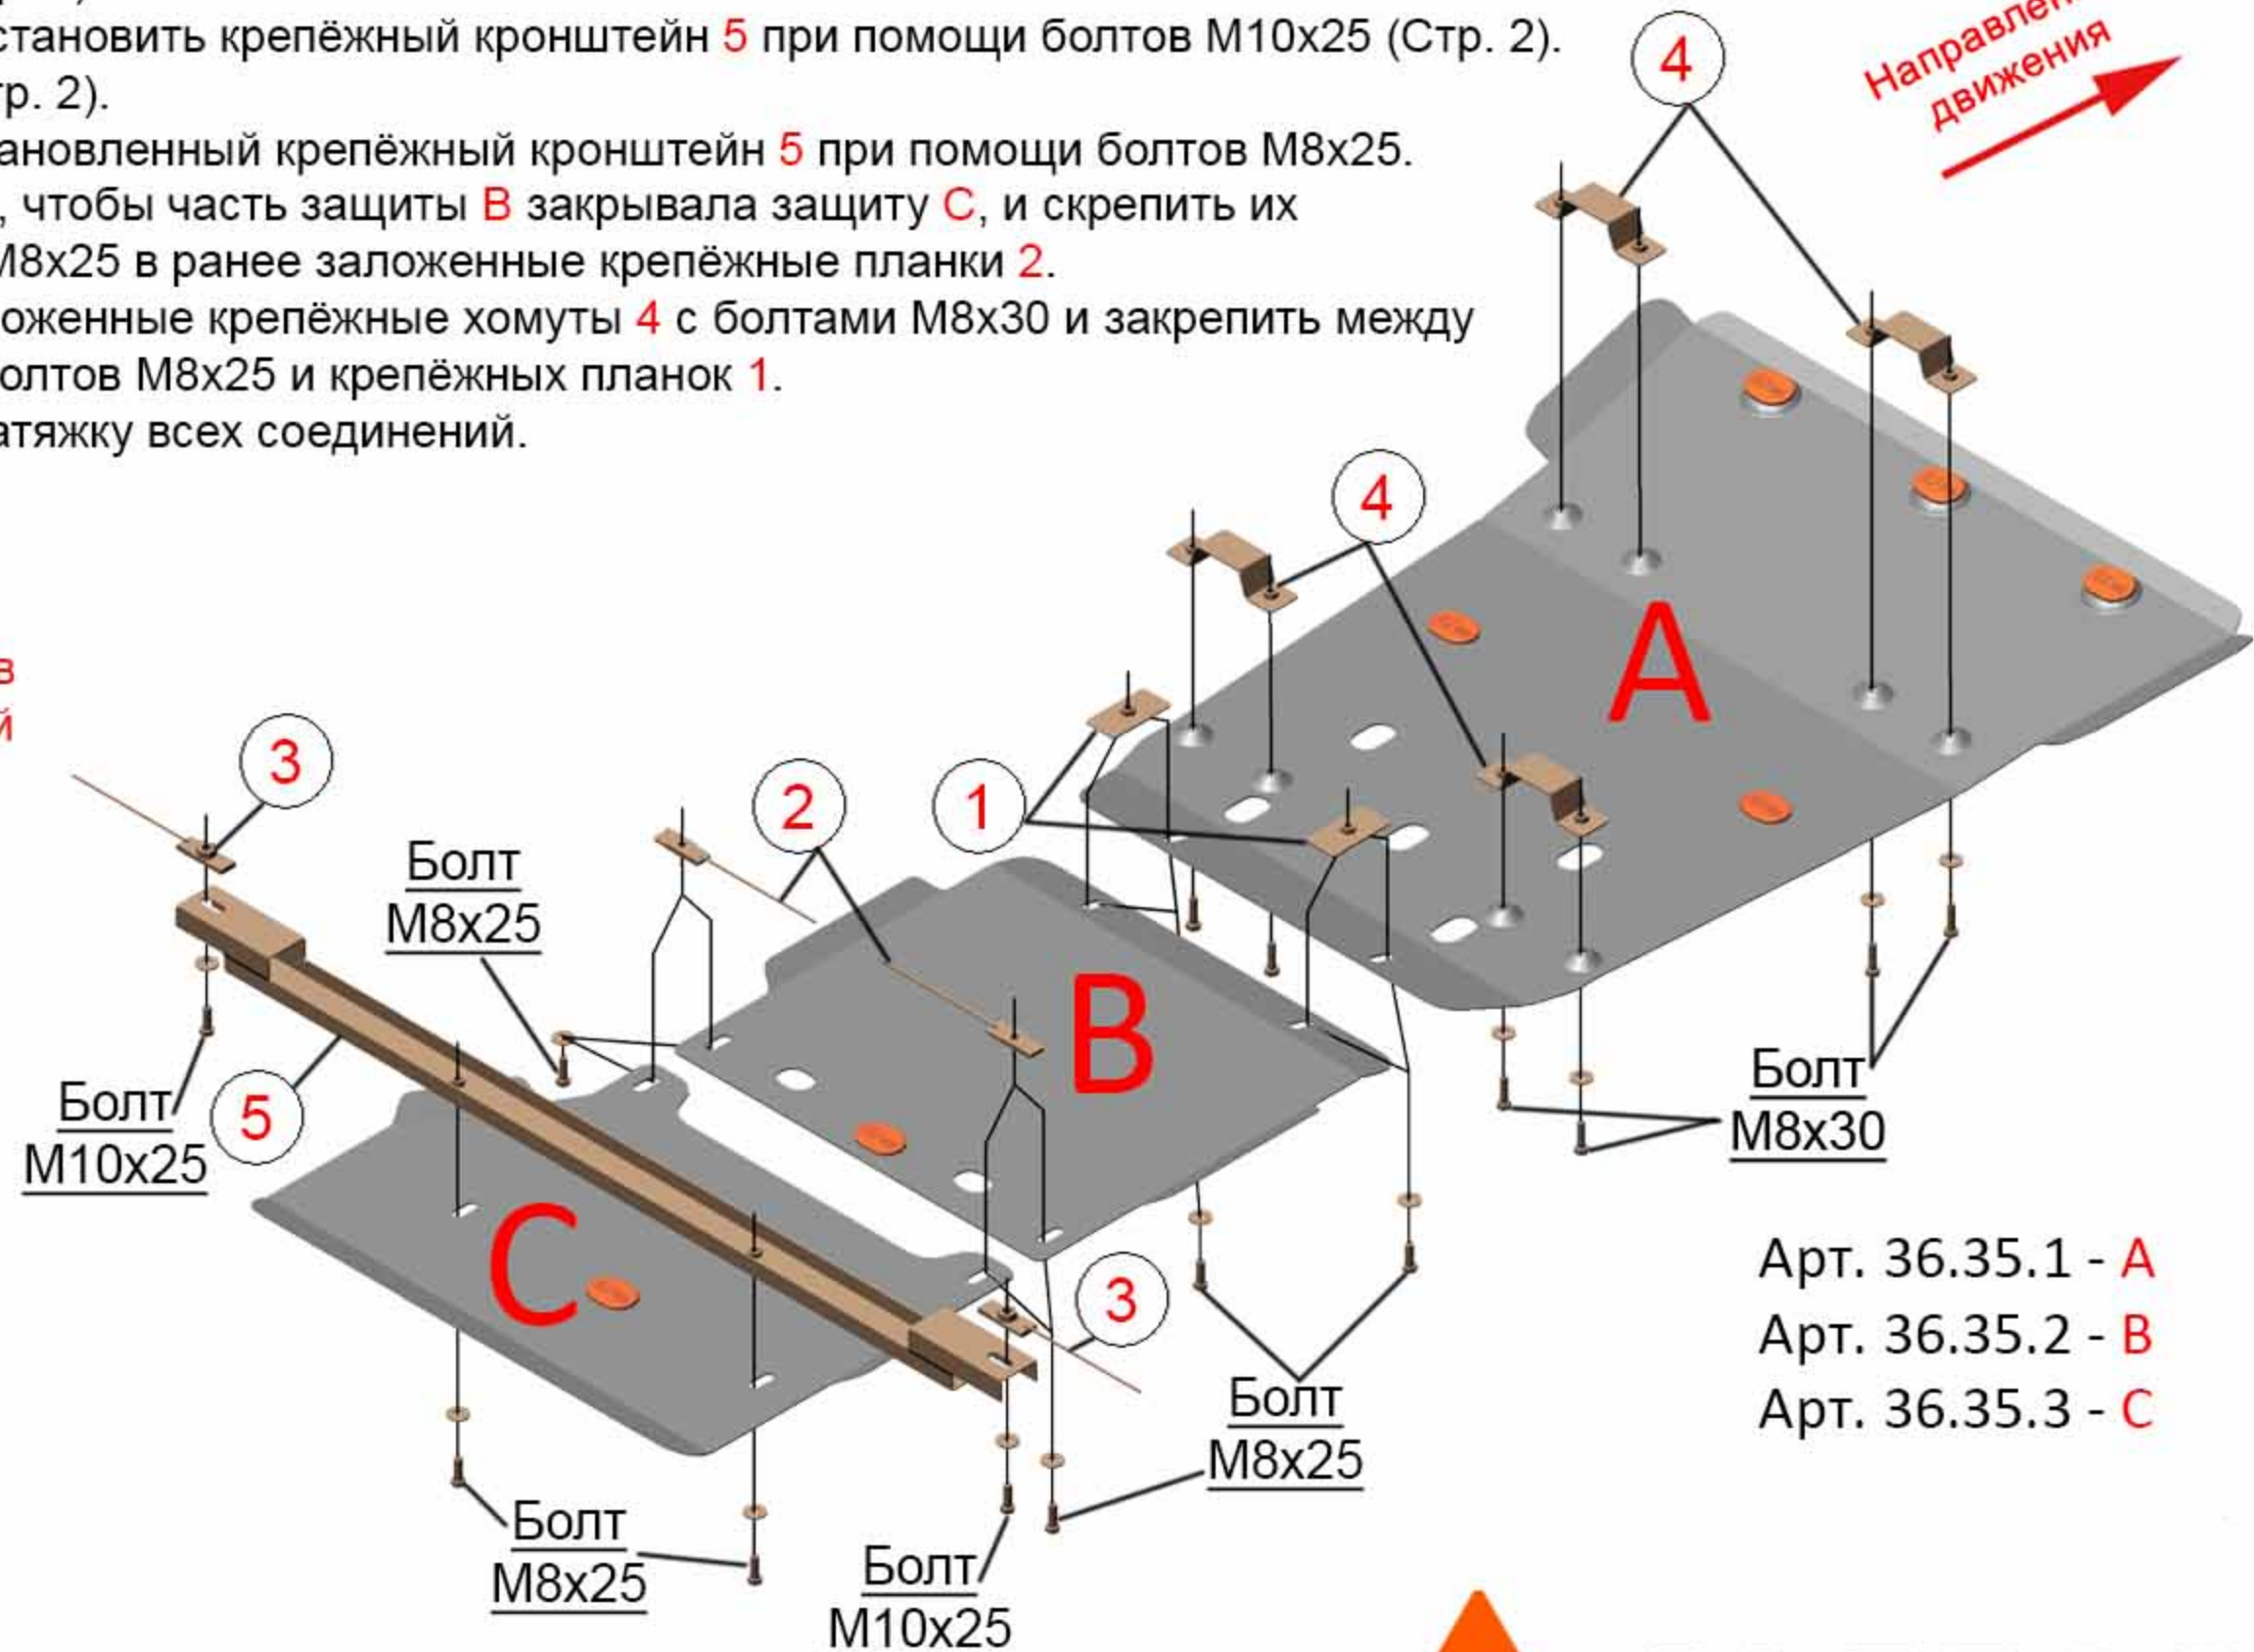

Вес защиты: **18.3 кг сталь**
13.1 кг алюминий
Вес комплектации: **2.5 кг**
Размер защиты: **820x990x150**
Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм
M10 - 32 Нм

Арт. 36.35.1 - **A**

Арт. 36.35.2 - **B**

Арт. 36.35.3 - **C**


Стр. 1



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Комплектующие **Кол-во**

Болт М8х25	6 шт.
Болт М8х30	8 шт.
Болт М10х25	2 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	14 шт.
Шайба М10 (увеличенная)	2 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.
Крепёжный хомут 4	4 шт.
Крепёжный кронштейн 5	1 шт.

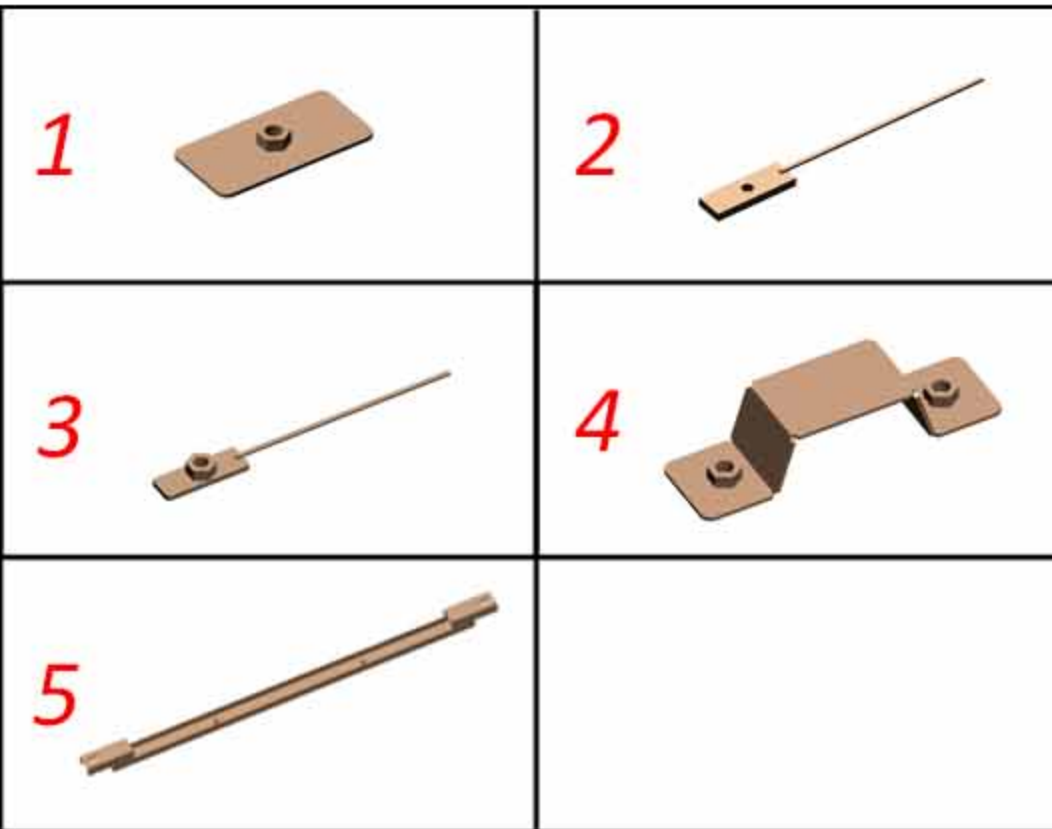

Volkswagen Amarok Double Cab (2H)

ALF2635st

Год выпуска: 2010-2019

Объём двигателя: V-2.0TD

Защита картера, КПП, РК (3части)

