


**Инструкция по установке****Защита картера и КПП**

1. Снять штатную защиту.
2. На сквозные отверстия в балке опоры раздаточной коробки заложить крепёжные планки 2.
3. Заложить крепёжные кронштейны 4,5 и 6 на поперечную балку переднего моста.
4. Установить защиту В болтам M10x30 к ранее заложённым крепёжным кронштейнам 4,5,6.
5. Закрепить заднюю часть защиты В к ранее заложённым крепёжным планкам 2 через втулки 3 при помощи болтов M10x60.
6. Установить в передней части защиты С к ранее установленной защите В при помощи болтов M10x30 и закрепить заднюю часть при помощи крепёжной планки 1 и болта M10x30.
7. Установить крепёжные кронштейны 7 при помощи штатного крепежа.
8. Установить защиту А к защите В и крепёжным кронштейнам 7 при помощи болтов M10x30.
9. Произвести центровку и протяжку всех точек крепления.

Направление  
движения

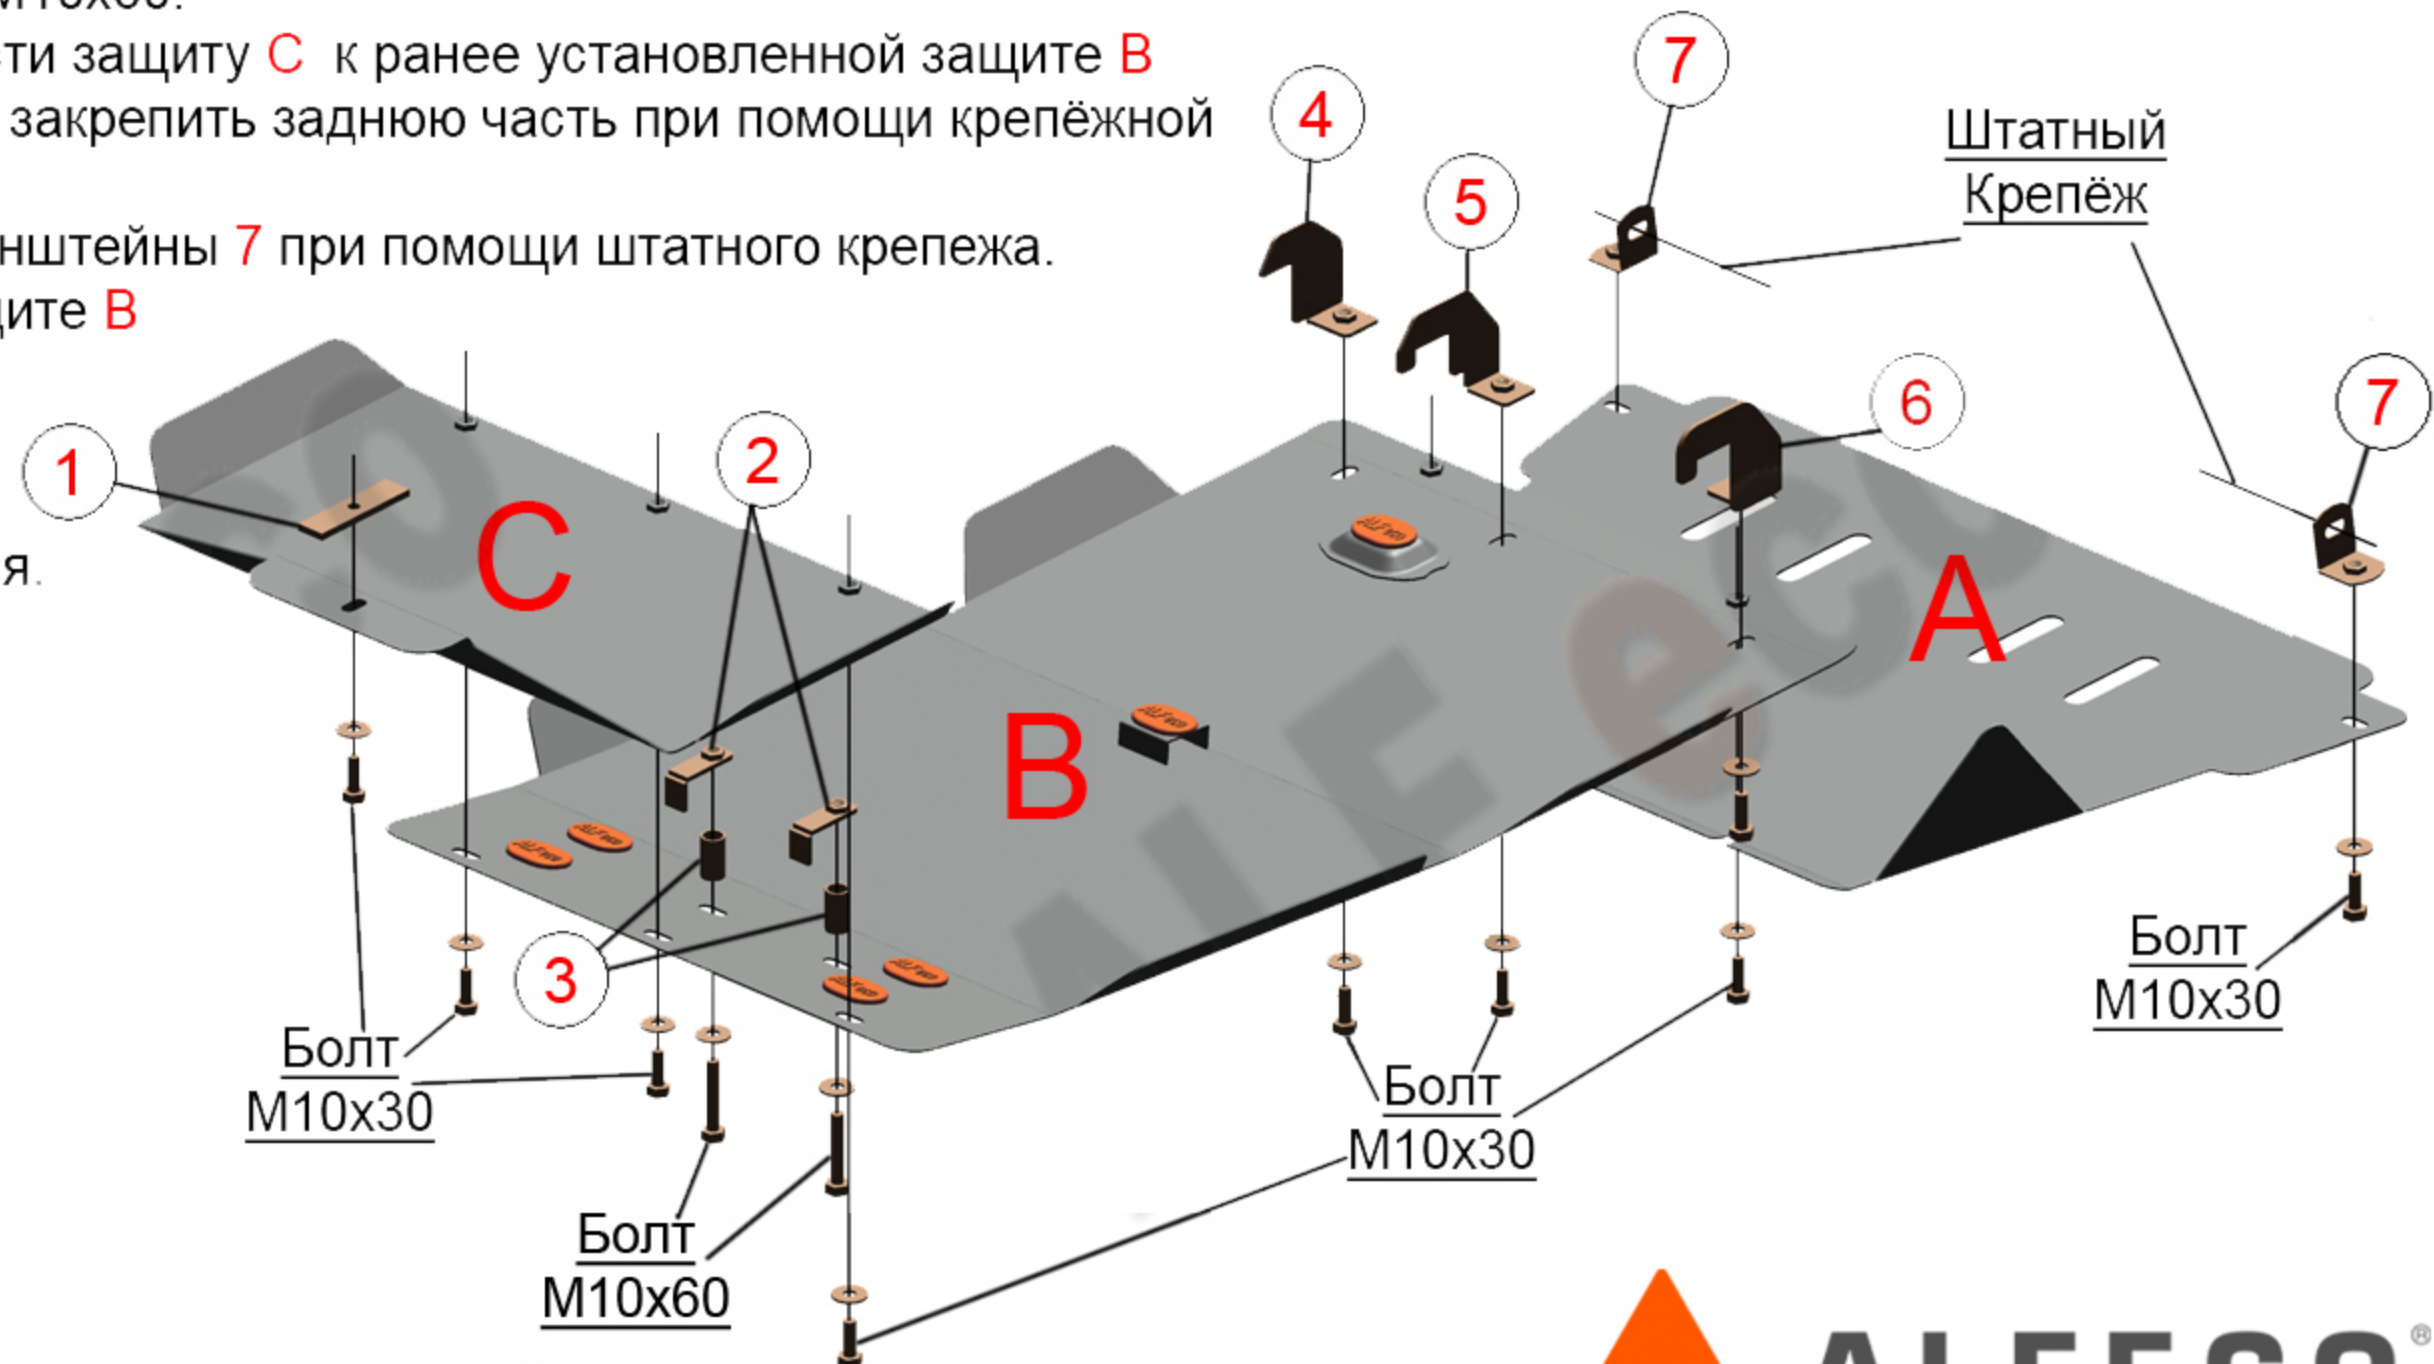

Вес защиты: 20,6 кг  
 Вес комплектации: 1,3 кг  
 Размер защиты: 844x2000x100  
 Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

Стр. 1



**ALFECO**<sup>®</sup>  
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

# ALF15600st Nissan NP 300

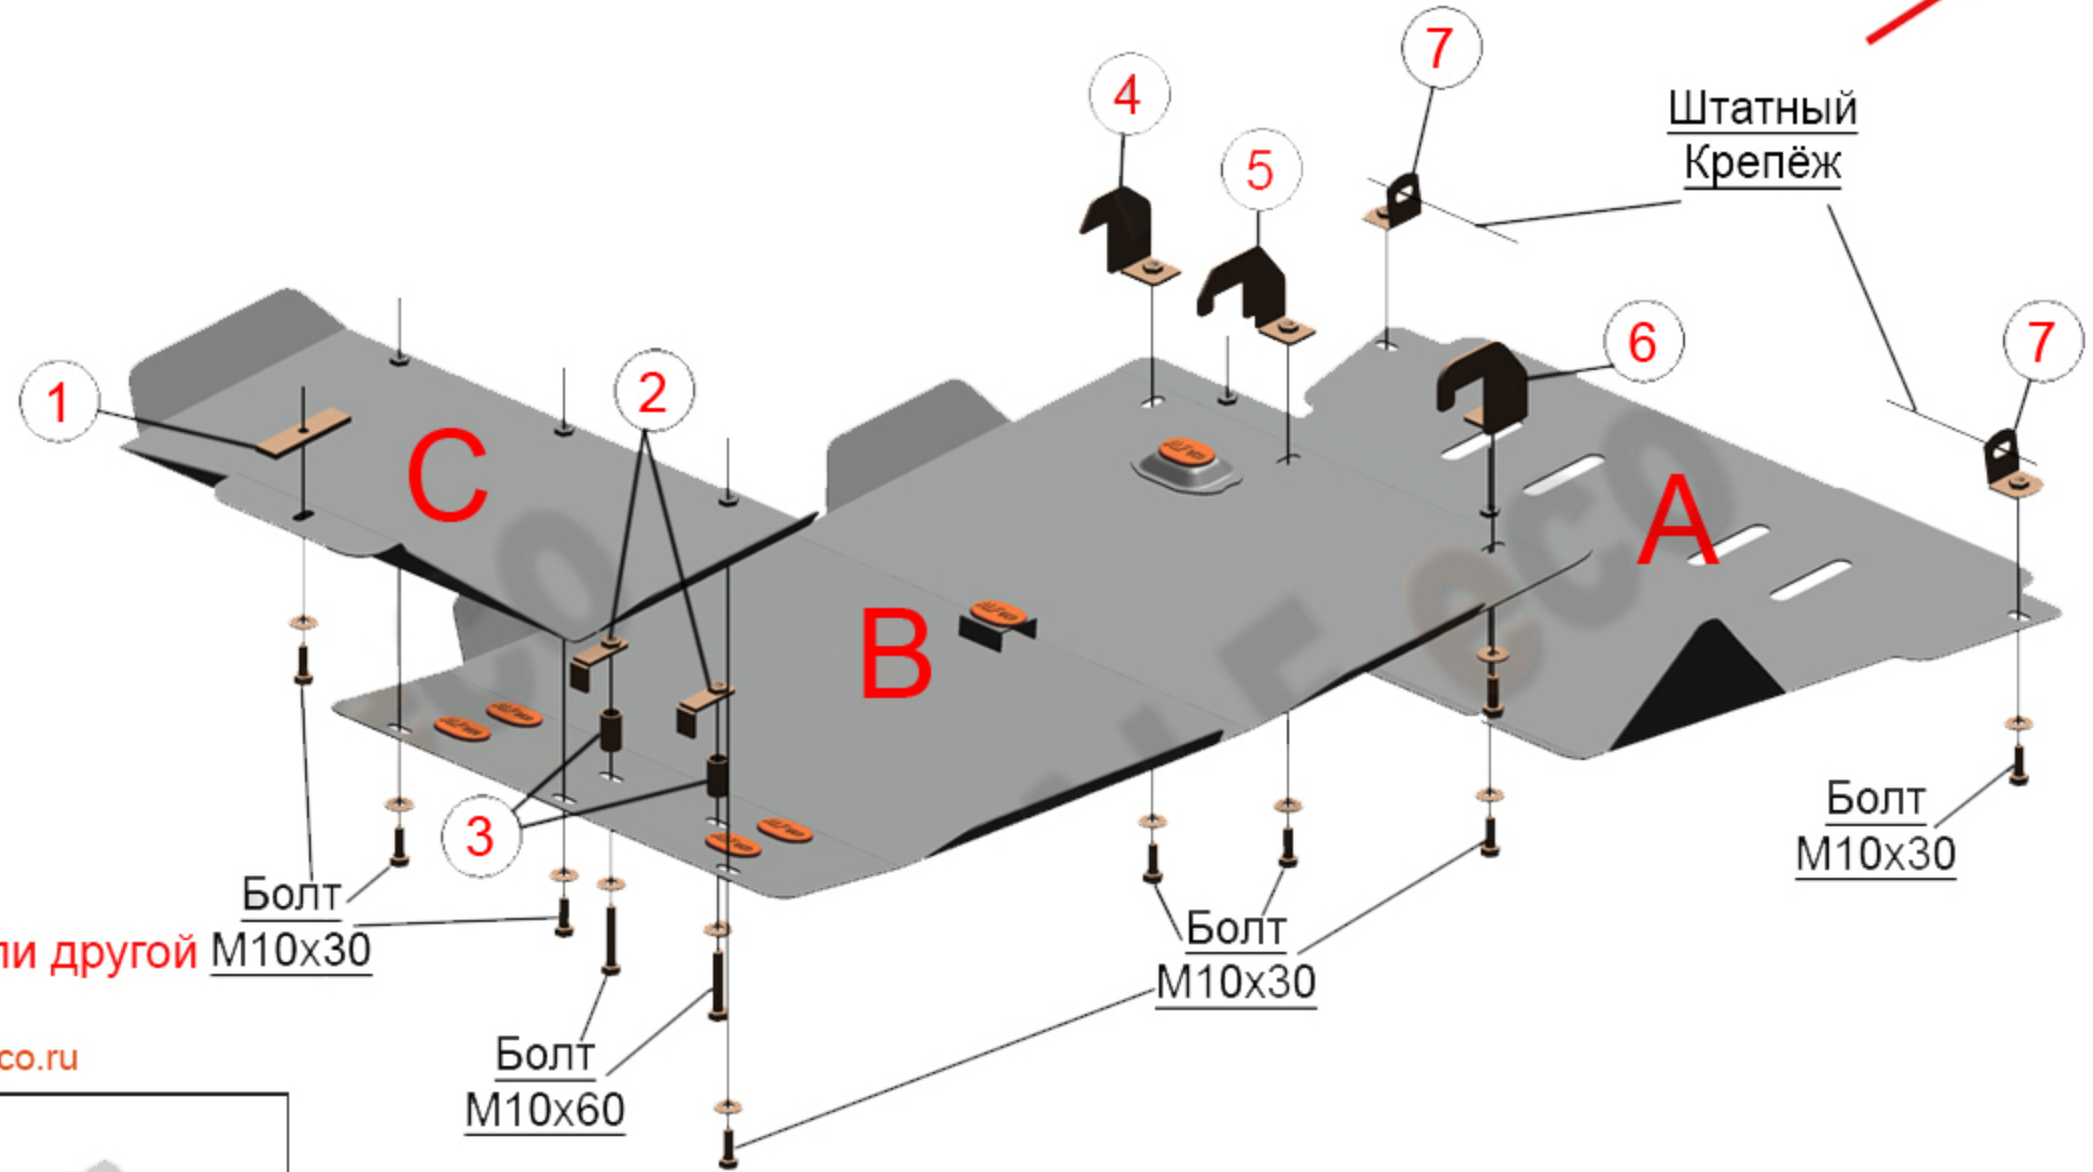

Комплектующие	Кол-во
Болт М10х30	11 шт.
Болт М10х60	2 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	13 шт.
Крепёжная планка 1 (6 М10 КП 100х25х50)	1 шт.
Крепёжная планка 2 (4 М10 КПГ 80х20х15 г25/0)	2 шт.
Втулка h35 3	2 шт.
Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
Крепёжный кронштейн 6	1 шт.
Крепёжный кронштейн 7	2 шт.



Вес защиты: 20,6 кг  
 Вес комплектации: 1,3 кг  
 Размер защиты: 844х2000х100  
 Момент затяжки: М10 - 32 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

1		2		3	
4		5		6	
7					

Стр. 2



**ALFECO**<sup>®</sup>  
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ