

# Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник, закрывающий картер. Передний пыльник радиатора не снимать, только выкрутить два боковых болта.
2. Закрепить защиту **B** на несколько оборотов болтами M8x30.
3. Надеть пропилами заднюю часть защиты **A** на ранее наживлённые болты M8x30, переднюю часть закрепить к штатным точкам болтами M8x40.
4. Заложить крепёжные планки **1** поверх сквозных отверстий балки подрамника.
5. Надеть пропилами переднюю часть защиты **C** на ранее наживлённые болты M8x30, закрепить заднюю часть на несколько оборотов болтами M10x90 к крепёжным планкам **1**.
6. Установить крепёжную полку **3** к продольным балкам автомобиля при помощи болтов M10x30 и крепёжных планок **2**.
7. Установить защиту **D**, надев пропилами на ранее наживлённые болты M10x90, заднюю часть защиты закрепить к крепёжной полке **3** болтами M8x30.
8. Дополнительно закрепить в центральной части болтом M8x30.
9. Все точки крепления затянуть.

Kia Mohave (HM)

ALF1119-22st

Комплект защиты

ALF1119st защита радиатора **A**

ALF1120st защита картера **B**

ALF1121st защита КПП **C**


ALF1122st защита РК **D**

Год выпуска: 2009-2017

V - 3,0

**D (только на автомобили Российского рынка)**

Направление  
движения

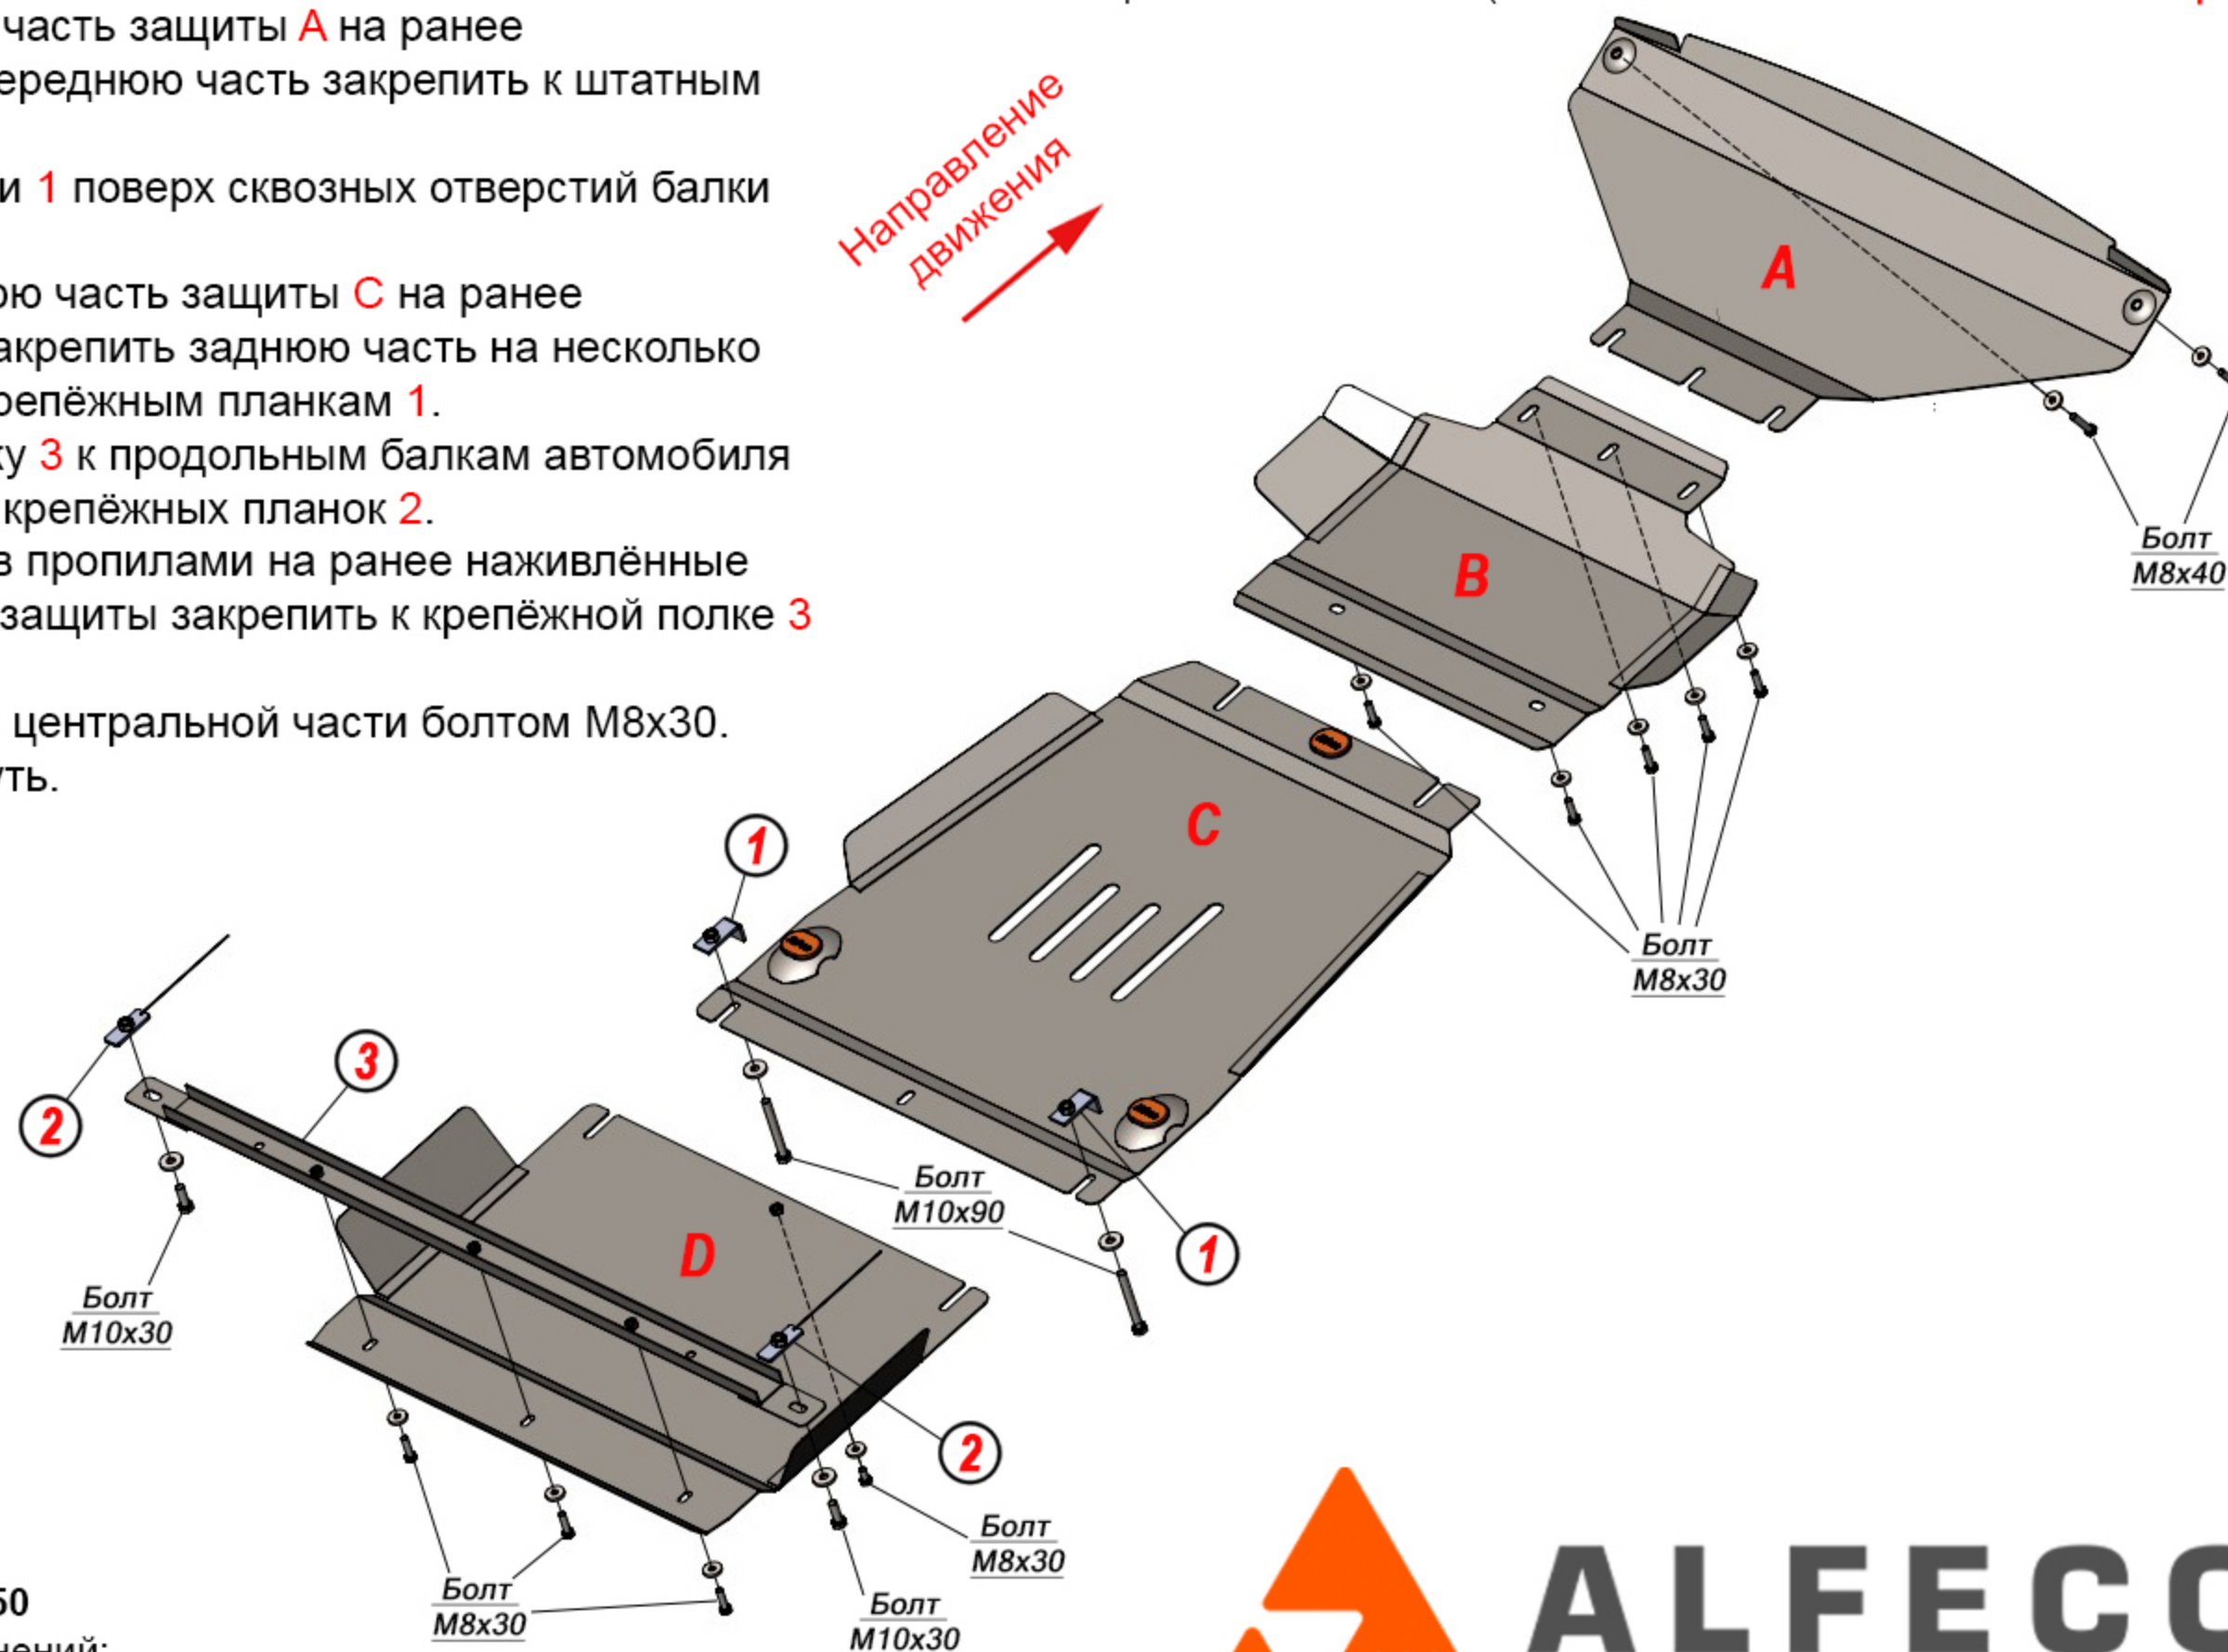

Размер защиты: 950x795x310

часть A 950x430x100

часть B 465x715x70

часть C 770x735x45

часть D 510x795x95

Вес защиты : 24,3 кг

Вес комплектации : 2,9 кг

Размер комплектации: 1170x100x50

Момент затяжки резьбовых соединений:

M8 - 15,7 Н\*м

M10 - 32 Н\*м



**ALFECO**  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

# Kia Mohave (HM)

Комплект защиты

Год выпуска: 2009-2017

V - 3,0

ALF1119st защита радиатора

A

ALF1120st защита картера

B

ALF1121st защита КПП

C

ALF1122st защита РК

D

| №  | Комплектация                                                                                                       | Кол-во |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Болт M8x30                                                                                                         | 9 шт.  |
| 2  | Болт M8x40                                                                                                         | 2 шт.  |
| 3  | Болт M10x30                                                                                                        | 2 шт.  |
| 4  | Болт M10x90                                                                                                        | 2 шт.  |
| 5  | Шайба 8 (простая)                                                                                                  | 2 шт.  |
| 6  | Шайба 8 (увеличенная)                                                                                              | 9 шт.  |
| 7  | Шайба 10 (увеличенная)                                                                                             | 4 шт.  |
| 8  | Крепёжная планка <b>1</b><br>  | 2 шт.  |
| 9  | Крепёжная планка <b>2</b><br> | 2 шт.  |
| 10 | Крепёжная полка <b>3</b><br>  | 1 шт.  |

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой  
консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)



**ALFECO®**  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.