

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** и **2** в отверстия кузова автомобиля.
2. Закрепить кронштейны **3** и **5** к ранее заложенным крепёжным плакам болтами M8x25.
3. Поочерёдно ослабить, завести под них пропилами кронштейны **4, 6** и затянуть болты крепления ремней топливного бака.
4. Закрепить части **A** и **B** болтами M8x20 к ранее установленным кронштейнам **3, 4, 5** и **6**.
5. Установить часть **B**, закрепив её к части **A** и кронштейну **3** винтами M8x20.
6. Все точки крепления затянуть.

Защиту топливного бака устанавливать при минимальном количестве топлива в баке!




Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF5730st
Changan UNI-S Год выпуска: 2025- V - 1,5AT 4WD

Защита левого топливного бака и редуктора заднего моста (2 части)

Направление движения

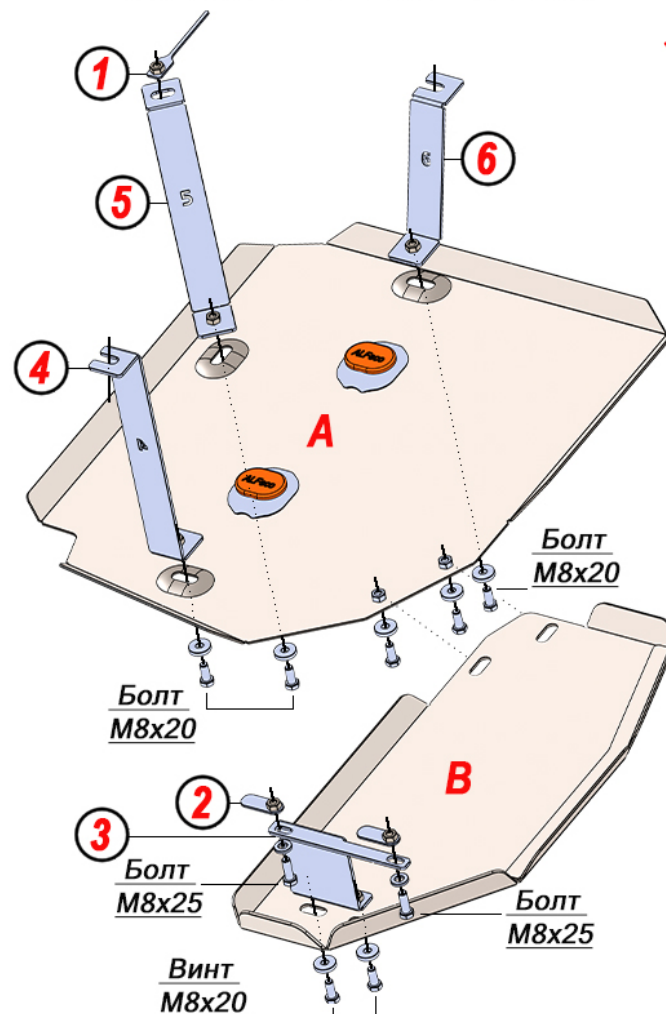

Вес защиты: 7,7 кг
Вес комплектации: 1,4 кг
Размер защиты: 600x510x50
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF5730st

Changan UNI-S

Год выпуска: 2025-


V - 1,5AT 4WD

Защита левого топливного бака
и редуктора заднего моста (2 части)

Комплектующие

Кол-во

1	Винт М8х20	4 шт.
2	Болт М8х20	3 шт.
3	Болт М8х25	3 шт.
4	Шайба 8 простая	2 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
6	Крепёжная планка 1	1 шт.
7	Крепёжная планка 2	2 шт.
8	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
9	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
10	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
11	Крепёжный кронштейн 6	1 шт.

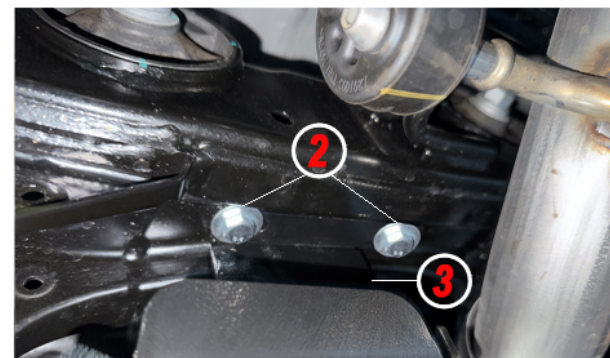

ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.