

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия кузова автомобиля.
3. Установить кронштейны **2, 3** и **4** к ранее заложённым крепёжным планкам **1** болтами М8х25 (**рис. 1, 2, 3**).
4. Установить часть **В** при помощи болтов М6х20 и закрепить штатными саморезами. Наживить в гайки винты М8х20.
5. Надеть пропилом часть **А** на ранее установленный винт М8х20 и закрепить к кронштейнам **2, 3** болтами М8х20. Дополнительно закрепить в штатную точку болтом М6х20.
6. Надеть пропилом часть **С** на ранее установленный винт М8х20 и закрепить болтом М8х20 к кронштейну **4**. Дополнительно закрепить винтом М8х20 к защите топливного бака.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Винт М8х20	3 шт.
2	Болт М6х20	3 шт.
3	Болт М8х20	3 шт.
4	Болт М8х25	3 шт.
5	Шайба 6 (увеличенная)	3 шт.
6	Шайба 8 (увеличенная)	12 шт.
7	Крепёжная планка 1	3 шт.
8	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
9	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
10	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Geely EX5 EM-i

ALF0841st


Год выпуска: 2025-

V - 1,5 PHEV 2WD

Защита топливopовода (3 части)

Защита АКБ устанавливается до установки защиты топливopовода (часть А)

Установка части С возможна только с защитой топливного бака ALF0842st

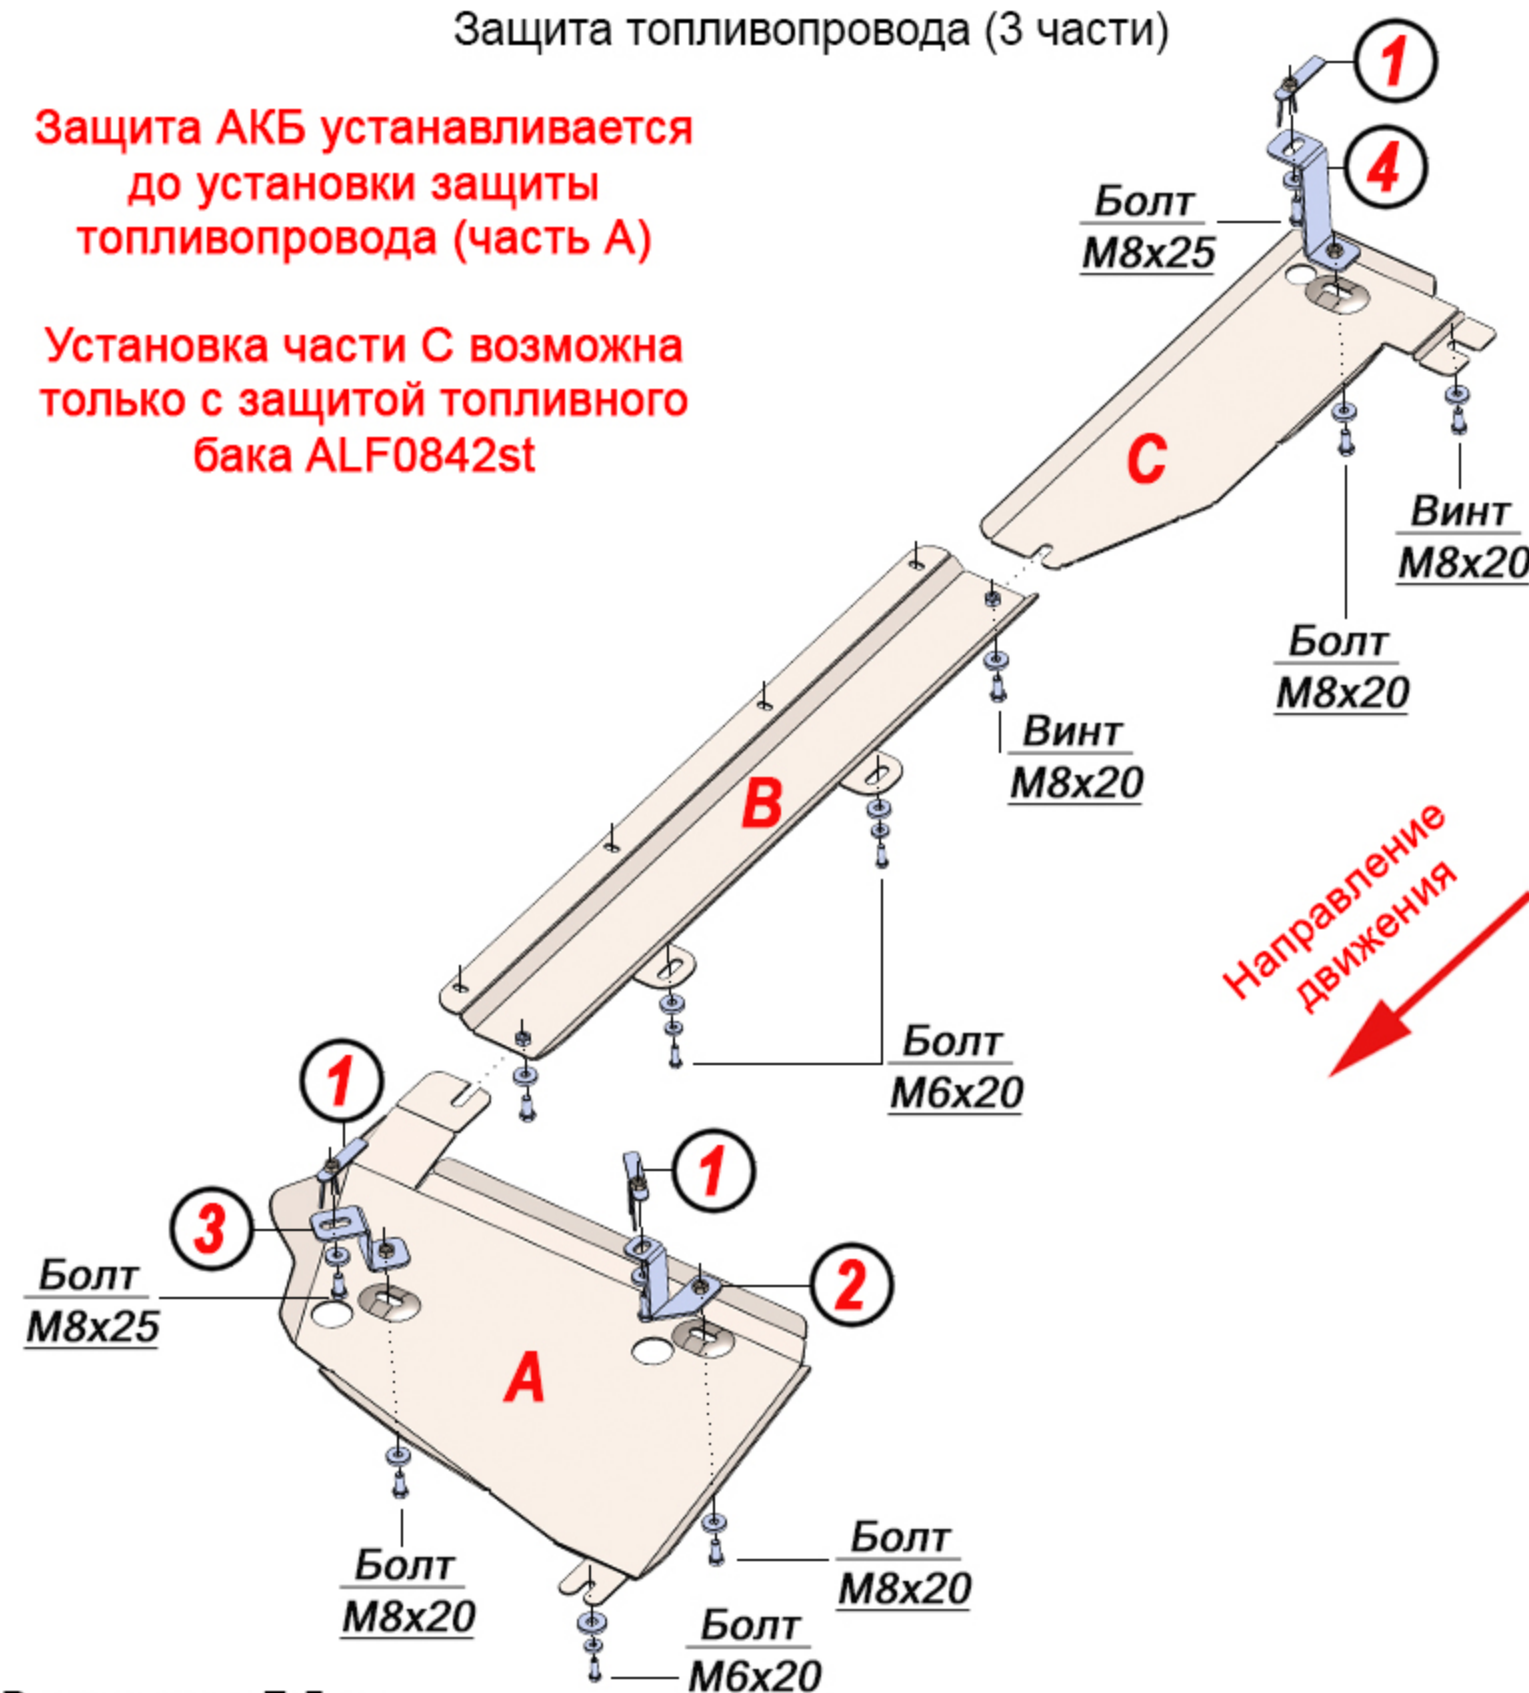

Вес защиты: 7,5 кг
 Вес комплектации: 0,6 кг
 Размер защиты: 820x700x100
 Момент затяжки: М6 - 6,1 Н*м
 Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.



ALF0841st

Geely EX5 EM-i

Год выпуска: 2025-

V - 1,5 PHEV 2WD

Защита топливopовода (3 части)

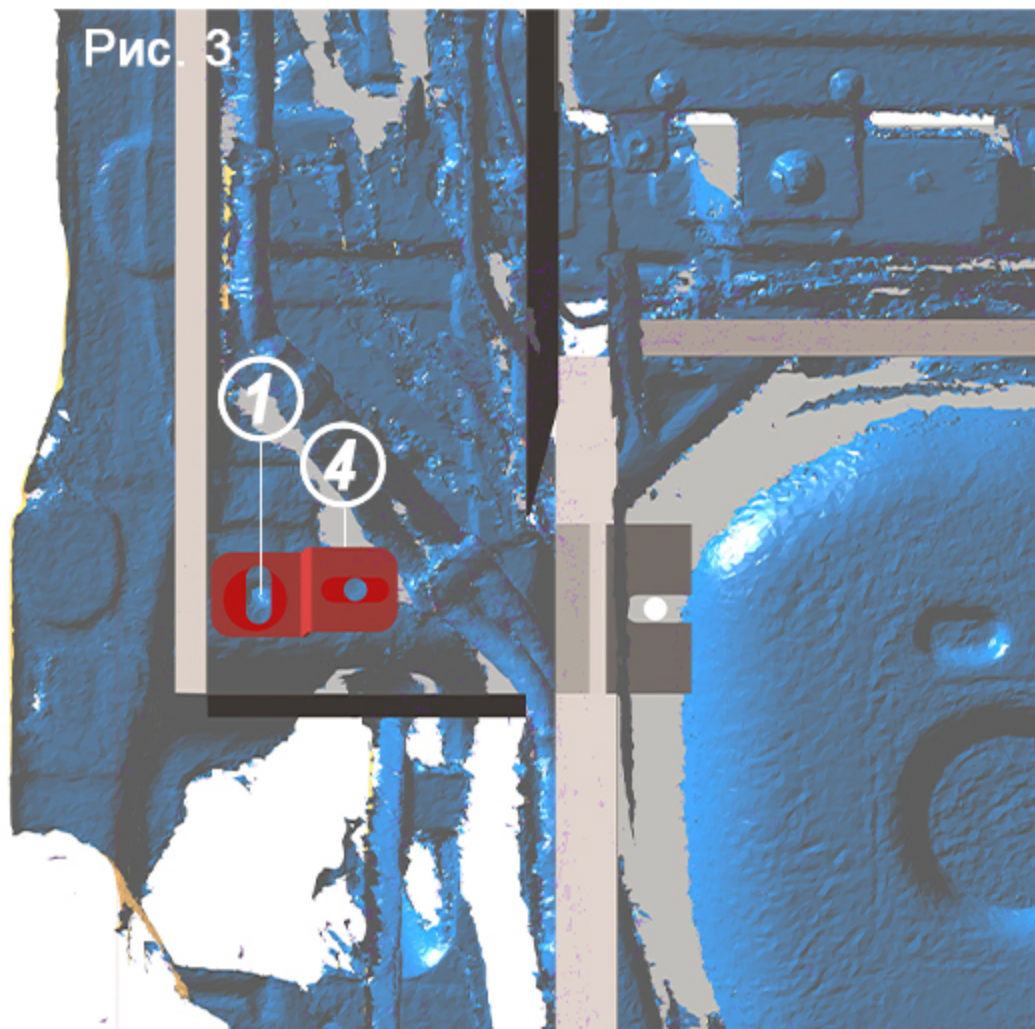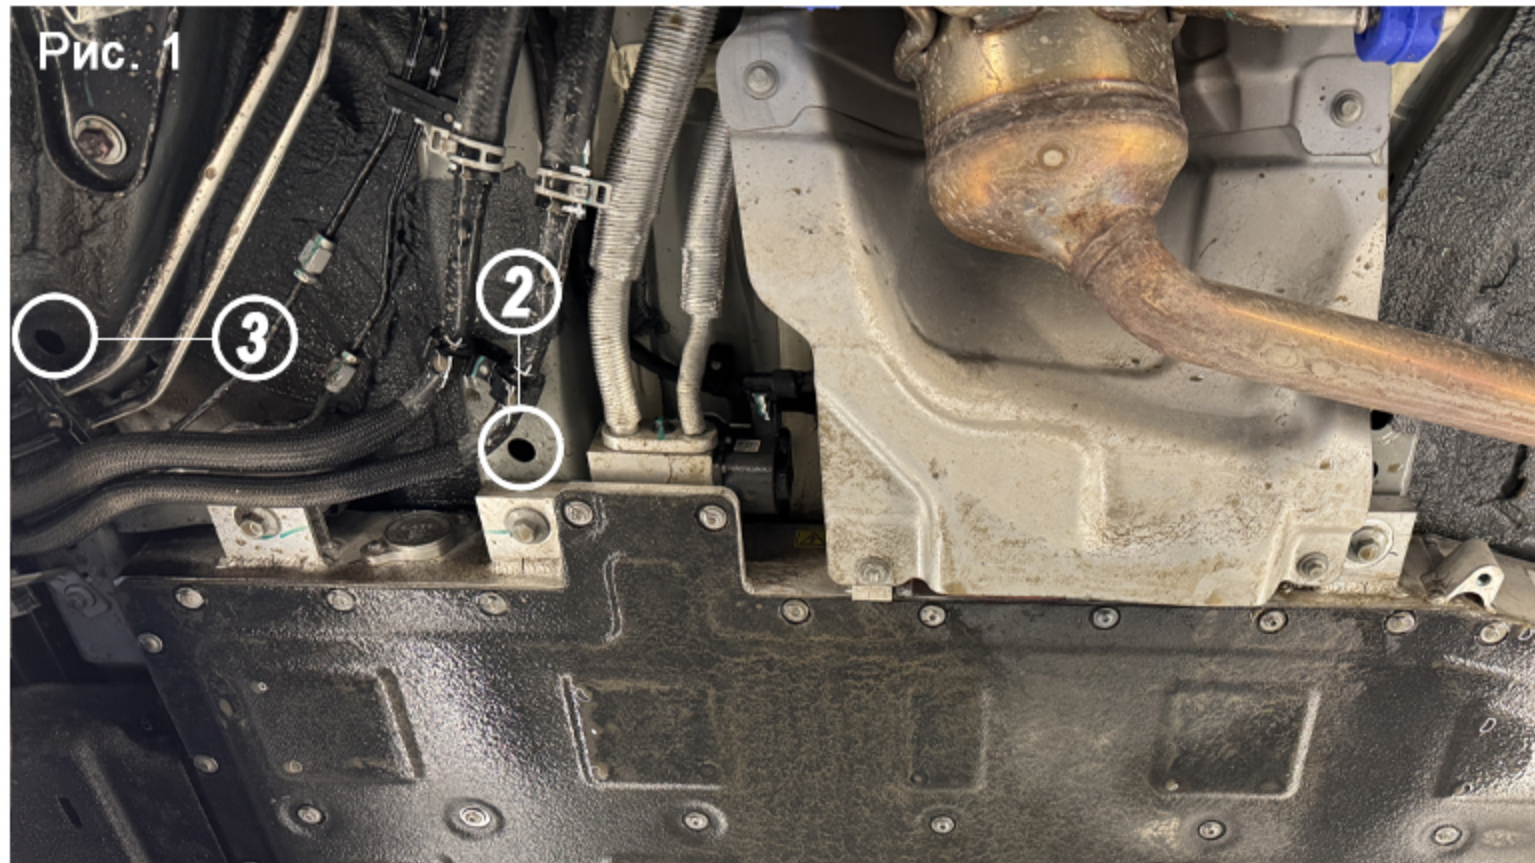

ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.