


# Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Закрепить кронштейны **1** в штатные точки крепления (рис. ниже) болтами M12x30, не протягивая их.
3. Установить крепёжную полку **2**, закрепив ее к кронштейнам **1** болтами M10x25.
4. Заложить крепёжные планки **3** в отверстия подрамника автомобиля и наживить в них болты M10x30 с шайбами **4**.
5. Вставить защиту пропилами на ранее установленные болты M10x30, переднюю часть закрепить к полке **2** болтами M8x25. Дополнительно закрепить защиту саморезами в штатные точки крепления.
6. Все точки крепления затянуть.

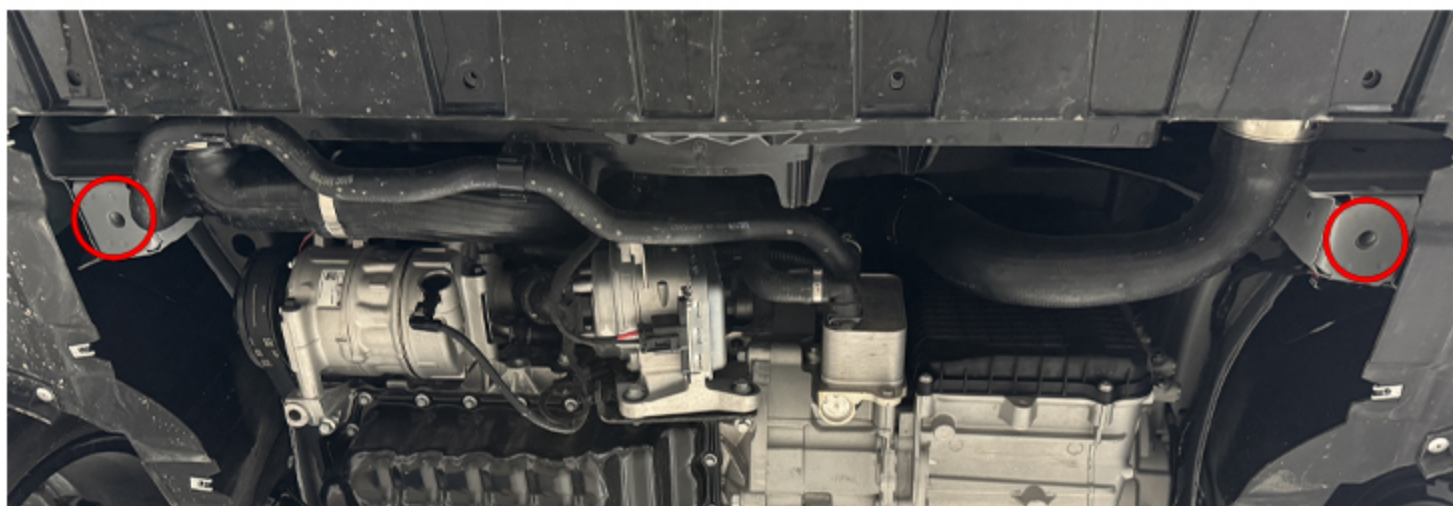


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

ALF6908st  
MG HS (2G) Год выпуска: 2024- V - 1,5T 2WD

Защита картера и КПП

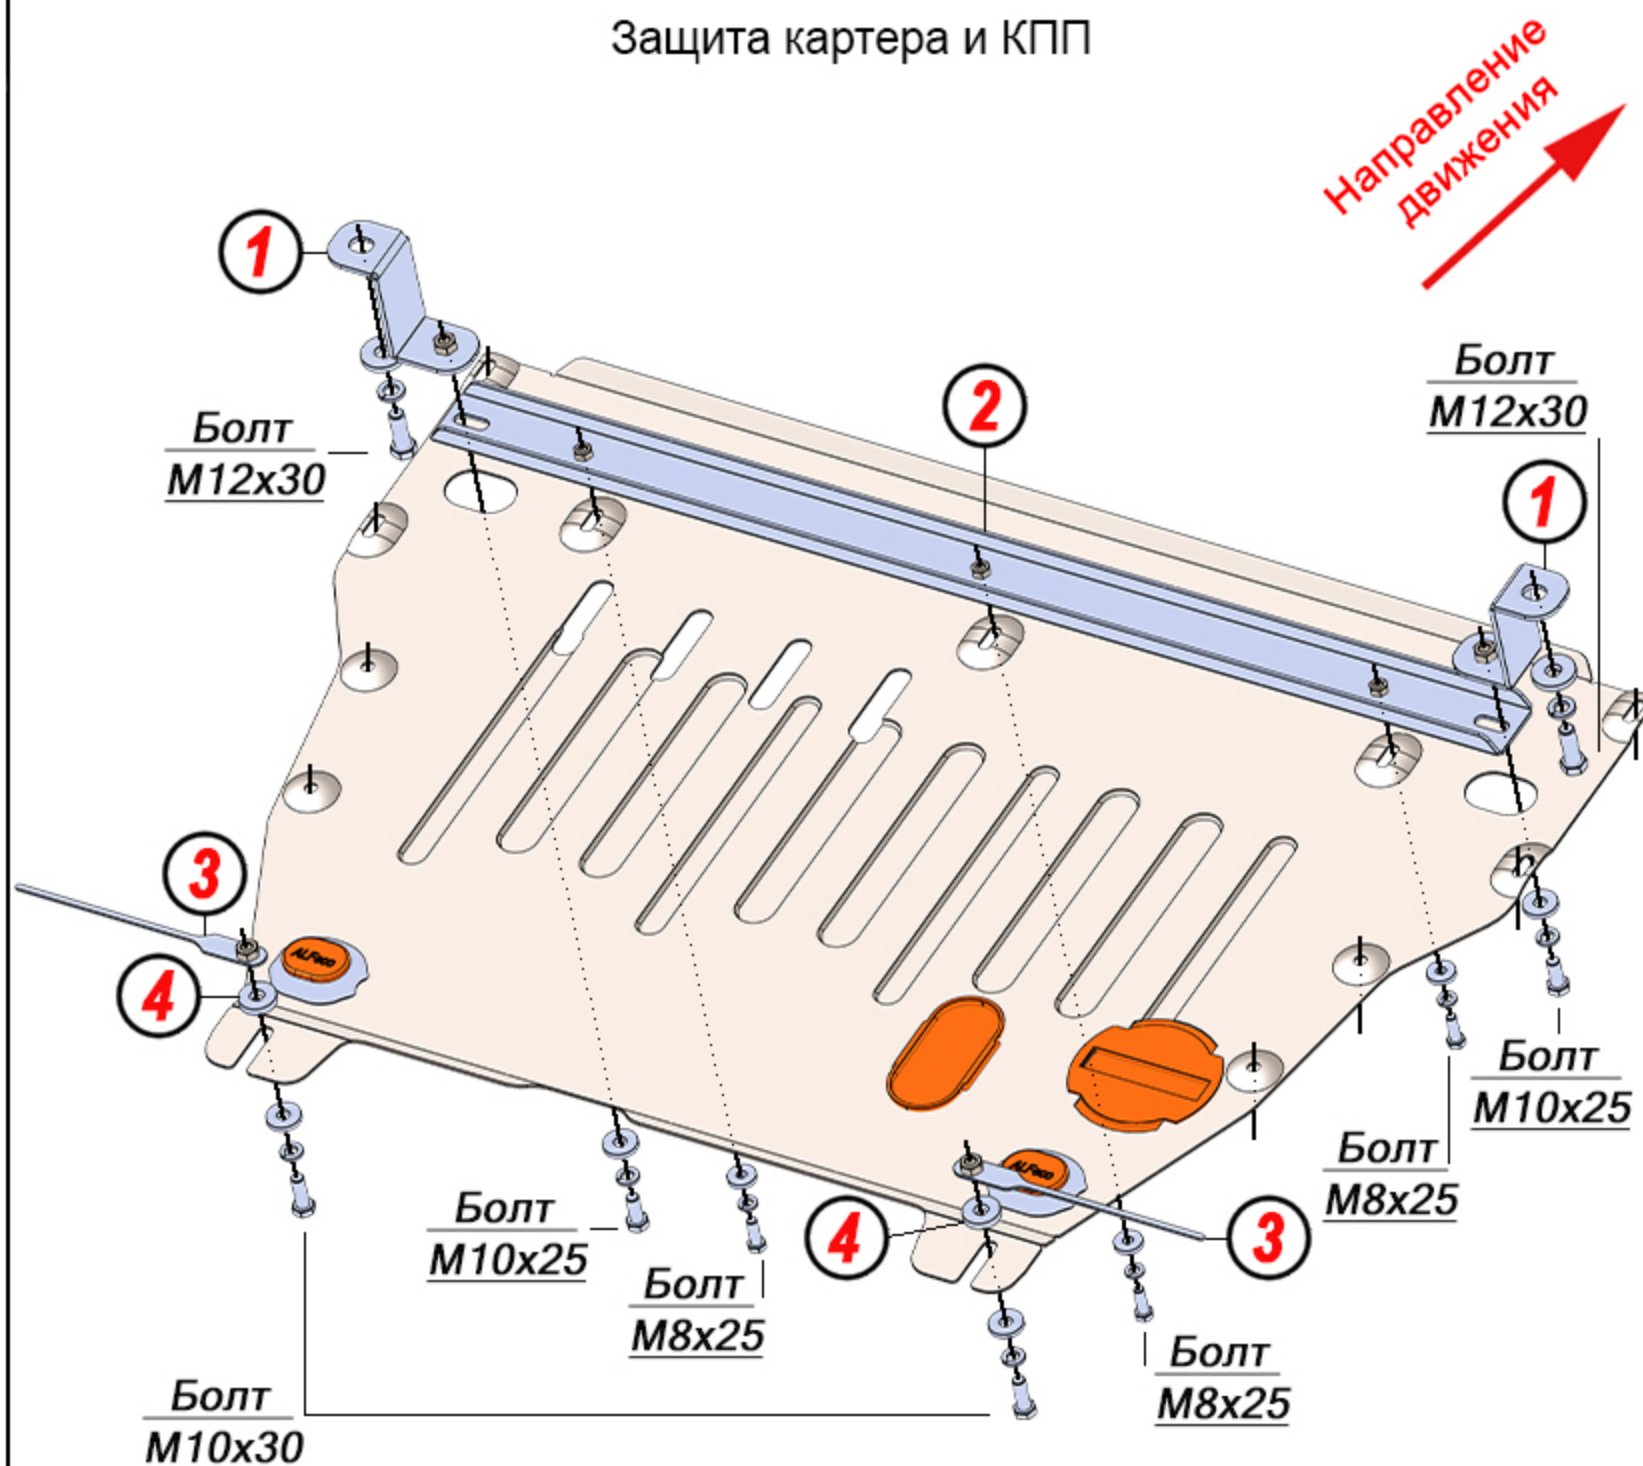

Вес защиты: 11 кг

Вес комплектации: 3,2 кг

Размер защиты: 1065x780x50

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н\*м



**ALFECO**

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

MG HS (2G)

ALF6908st

Год выпуска: 2024-  
Защита картера и КПП

V - 1,5T 2WD

## Комплектующие

## Кол-во

1	Болт M8x25	3 шт.
2	Болт M10x25	2 шт.
3	Болт M10x30	2 шт.
4	Болт M12x30	2 шт.
5	Шайба M8 (увеличенная)	3 шт.
6	Шайба M10 (увеличенная)	4 шт.
7	Шайба M12 (увеличенная)	2 шт.
8	Шайба пружинная M8 (гровер)	3 шт.
9	Шайба пружинная M10 (гровер)	4 шт.
10	Шайба пружинная M12 (гровер)	2 шт.
11	Крепёжный кронштейн <b>1</b>	2 шт.
		
12	Крепёжная полка <b>2</b>	1 шт.
		

13	Крепёжная планка <b>3</b>	2 шт.
		
14	Шайба <b>4</b>	2 шт.
		


**ALFECO**<sup>®</sup>

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.