

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту и часть штатного пыльника согласно рисунку.
2. Вкрутить на несколько оборотов в штатные точки подрамника болты M8x25.
3. Установить крепёжные скобы **1** в защиту.
4. Установить крепёжные кронштейны **2** при помощи планок **3** с гайками M10 в отверстия лонжеронов автомобиля.
6. Установить защиту, одев заднюю часть на ранее вкрученные болты M8x25, переднюю часть закрепить болтами M8x25 к ранее установленным кронштейнам **2**. (при необходимости использовать втулки **4**).
7. Дополнительно закрепить защиту штатными саморезами к точкам крепления штатной защиты.
7. Все точки крепления затянуть.
8. Прикрепить переднюю часть пыльника обратно и закрепить в скобы **1** при помощи болтов M6x20.
9. Затянуть точки крепления штатного пыльника.


Audi Q3 (F3) (**рынок Китая**)

ALF3052st

Год выпуска: 2018-

V - 2,0 4WD

Защита картера и КПП

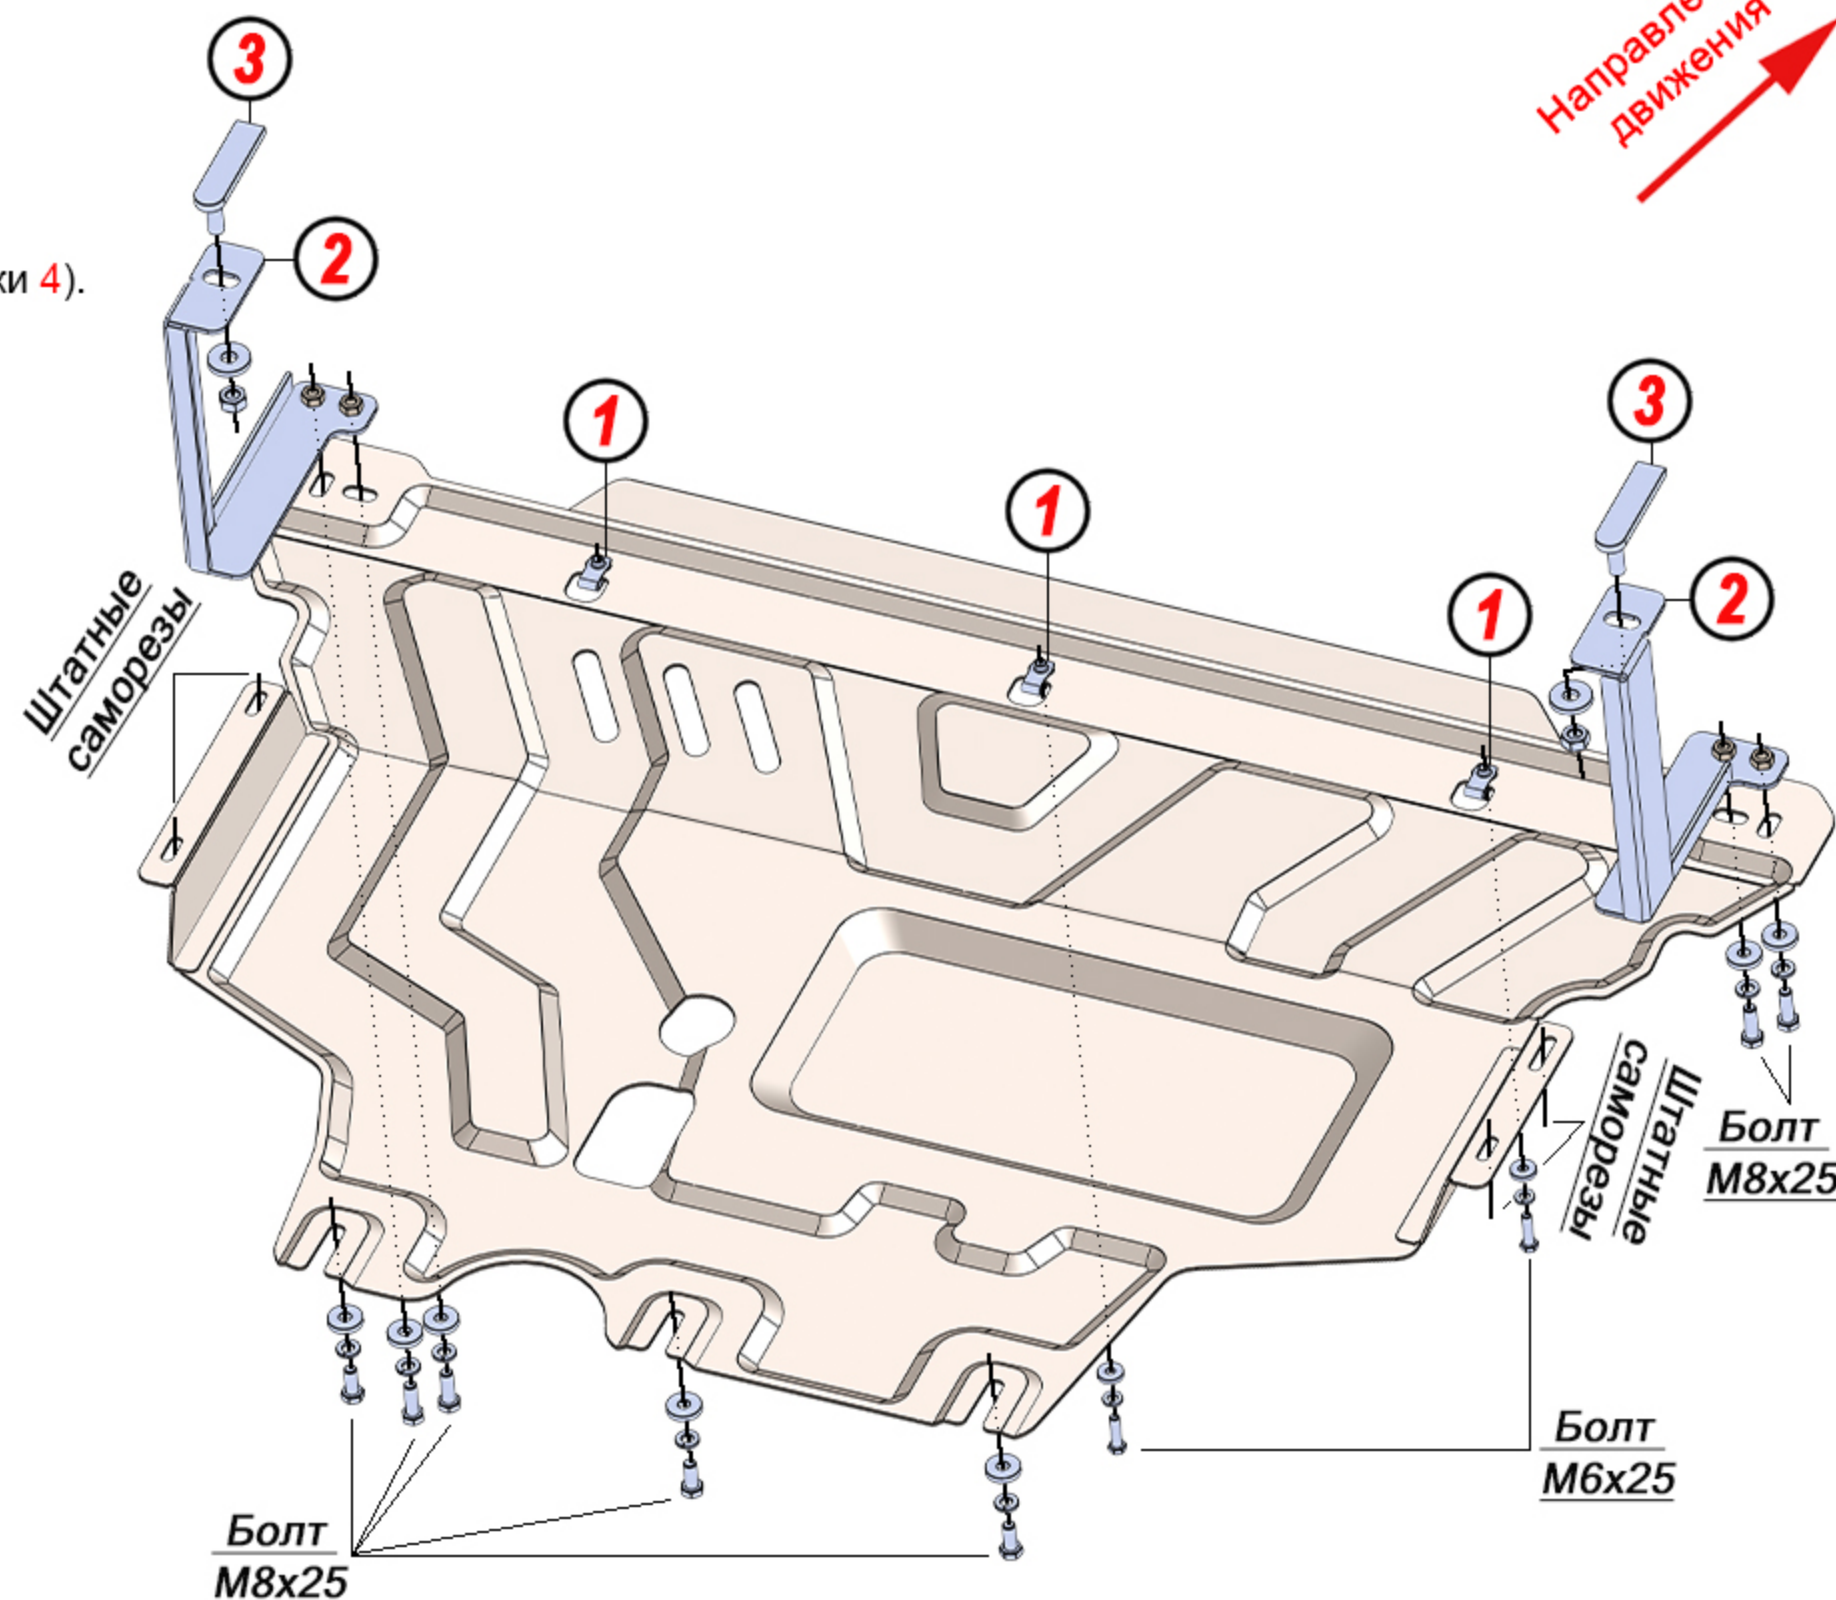

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M6x25	3 шт.
2	Болт M8x25	7 шт.
3	Гайка M10 (с фиксацией)	2 шт.
4	Шайба 6 (увеличенная)	3 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	7 шт.
6	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
7	Шайба 6 (гроверная)	3 шт.
8	Шайба 8 пружинная (гроверная)	7 шт.
9	Крепёжная скоба 1	3 шт.
10	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
11	Крепёжная планка 3	2 шт.
12	Втулка 4	4 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Вес защиты: 9,6 кг

Вес комплектации: 1,2 кг

Размер защиты: 1104x730x100

Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Audi Q3 (F3) (**рынок Китая**)

ALF3052st

Год выпуска: 2018-

V - 2,0 4WD

Защита картера и КПП



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.