

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **2** к точкам подрамника автомобиля с помощью крепёжных планок **1** с болтами M8x30 и крепёжных планок **3** с болтами M10x30.
2. Установить крепёжные кронштейны **4** с помощью болтов M8x20(25) к штатным точкам подрамника автомобиля.
3. Заложить внутрь силового элемента подрамника автомобиля крепёжные планки **5** и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x30.
4. Заложить внутрь силового элемента подрамника автомобиля крепёжные планки **7**.
5. Установить крепёжные кронштейны **6** к штатным отверстиям подрамника автомобиля с помощью крепёжных планок **7** и болтов M10x30.
6. К установленным крепёжным кронштейнам **2** и **4** закрепить с помощью болтов M10x25 крепёжные планки **8** и **9**.
7. Заднюю часть защиты **A** надеть на установленные болты M10x30, а переднюю часть закрепить болтами M10x25 к установленным крепёжным планкам **8** и **9**.
8. Часть защиты **B** завести под часть защиты **A** и надеть её на установленные болты M10x30, заднюю часть защиты **B** закрепить болтами M10x25 к установленным крепёжным кронштейнам **6**.
9. Обе части защиты дополнительно зафиксировать болтами M10x30 к установленным крепёжным планкам **7**.
10. Все точки крепления затянуть.


Toyota Land Cruiser 76 (J70)

ALF2457st

Год выпуска: 2007-2023

Защита картера, КПП и РК

V - 4,5D

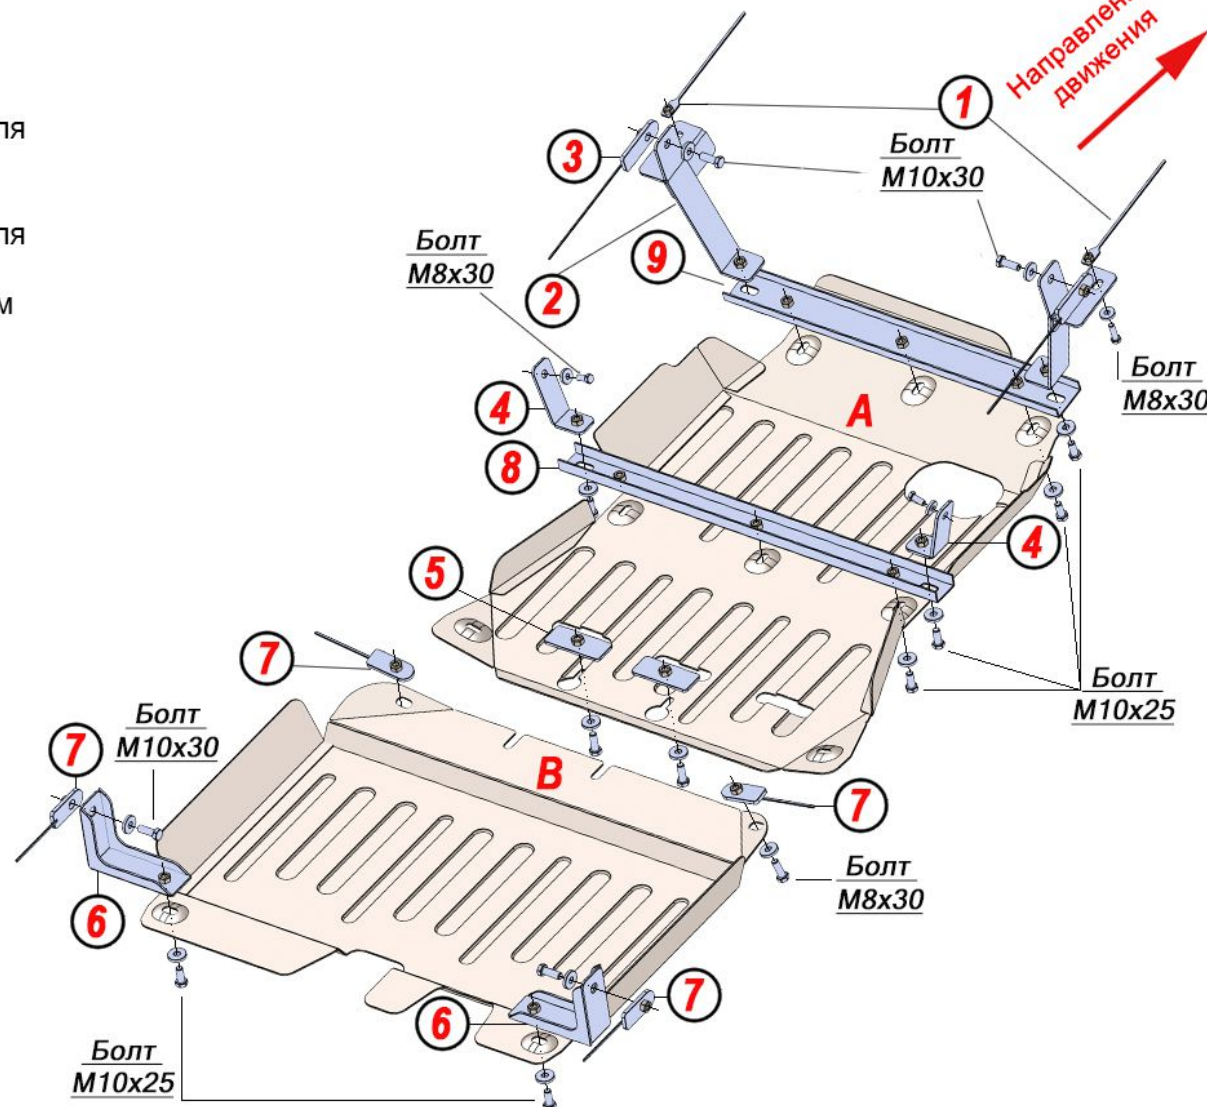

Вес защиты: 18,4 кг

Вес комплектации: 6,1 кг

Размер защиты: 930x825x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF2457st

Toyota Land Cruiser 76 (J70)

Год выпуска: 2007-2023

V - 4,5D

Защита картера, КПП и РК

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

Комплекующие

Кол-во

1	Болт M8x20(25)	2 шт.
2	Болт M8x30	2 шт.
3	Болт M10x25	12 шт.
4	Болт M10x30	8 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
6	Шайба 10 (увеличенная)	20 шт.
7	Крепежная планка 5	2 шт.
8	Крепежная планка 1	2 шт.
9	Крепежная планка 7	4 шт.
11	Крепёжная планка 3	2 шт.
12	Крепёжный кронштейн 4	2 шт.
13	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
14	Крепёжный кронштейн 6	2 шт.
15	Крепежная полка 8	1 шт.
16	Крепежная полка 9	1 шт.



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.