

Инструкция по установке защиты

UAZ Patriot

ALF3913st

Год выпуска: 2016-


V - 2,7

Защита МКПП и РК

1. Заложить крепёжные планки **1** в силовые элементы кузова.
2. Установить крепёжный кронштейн **4**, прикрепив его болтами M10x25 к заложённым крепёжным планкам **1**.
3. Заложить крепёжную планку **3** в отверстия поперечной балки рамы автомобиля и вкрутить на несколько оборотов болт M10x30.
4. Установить Крепёжные кронштейны **6, 5** и **7** согласно схеме.
5. Надеть защиту пропилами центральной части на болты M10x30.
6. Прикрепить защиту к крепёжному кронштейну **4** болтами M8x20 и крепёжным кронштейнам **6** болтами M10x25.
7. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во	14	Крепёжный кронштейн 5 правый и левый	2 шт.
1	Болт M8x20	2 шт.			
2	Болт M8x30	2 шт.			
3	Болт M10x16	1 шт.			
4	Болт M10x25	8 шт.			
5	Болт M10x30	2 шт.			
6	Гайка M10 с фиксацией	4 шт.			
7	Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.			
8	Шайба M10 (простая)	2 шт.			
9	Шайба M10 (увеличенная)	13 шт.			
10	Крепёжная планка 1	2 шт.	15	Крепёжный кронштейн 6 левый и правый	2 шт.
11	Крепёжная планка 2	2 шт.			
12	Крепёжная планка 3	2 шт.			
13	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.			

Крепёжный кронштейн 7		
16		1 шт.

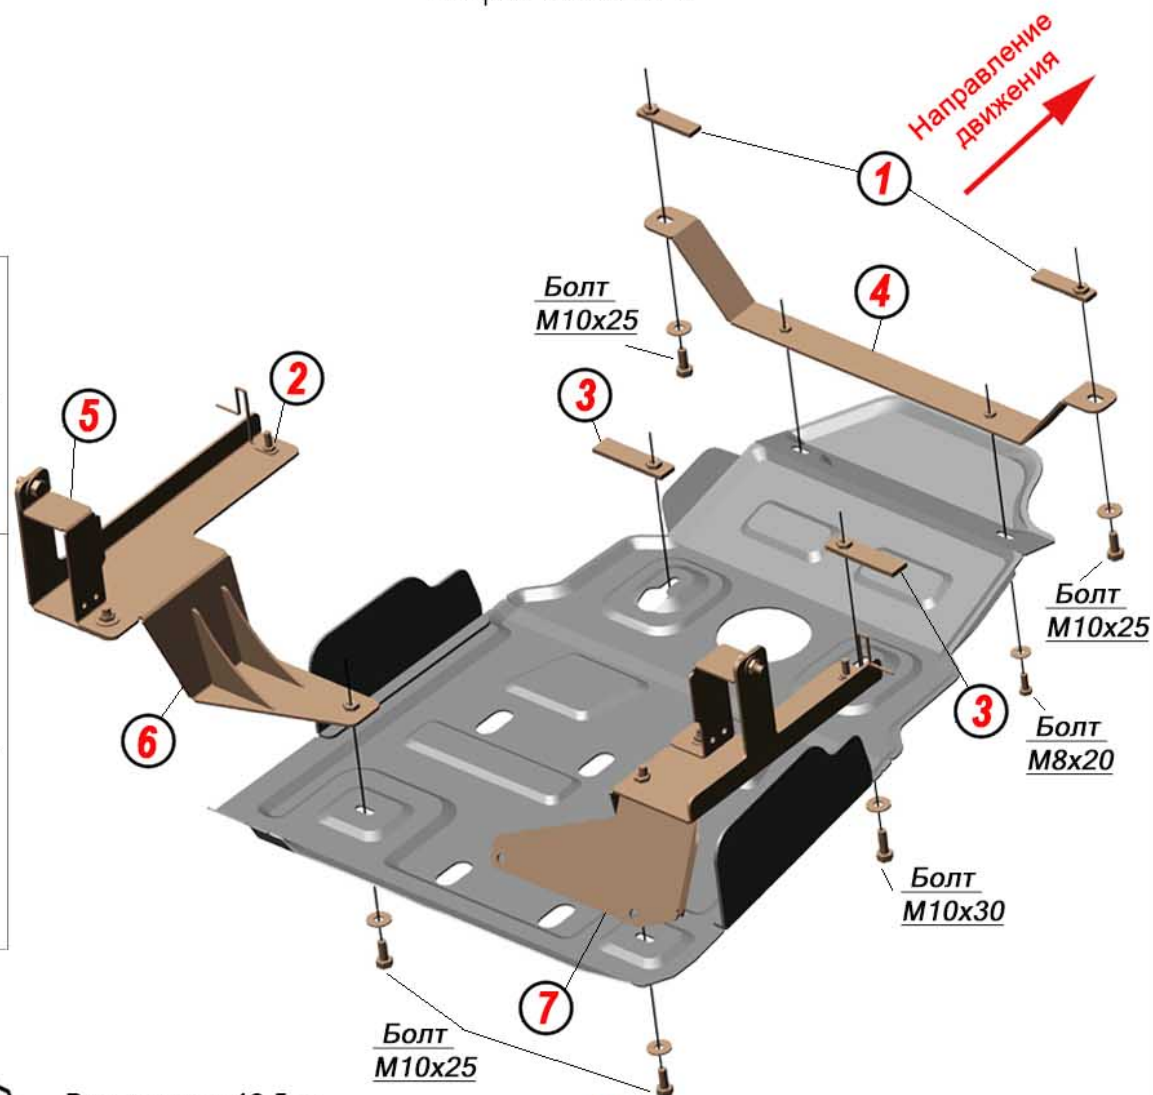

Вес защиты: 12,5 кг
 Вес комплектации: 6 кг
 Размер защиты: 1070x660x100
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
 Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO®
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF3913st

UAZ Patriot


Год выпуска: 2016-
Защита МКПП и рк

Инструкция по установке

Установка левого крепёжного кронштейна 2

1. Заложить крепёжный кронштейн 3 на силовую раму кузова, заведя его за тормозную магистраль.
2. Заложить крепёжную планку 6 в отверстие силовой рамы.
3. Установить крепёжный кронштейны 2 прикрутив его в предварительно заложенный крепёжный кронштейн 3 болтом M10x25 и дополнительно закрепить болтом M8x30 в крепёжную планку 6.


Не протягивать точки крепления пока не установленна защита!

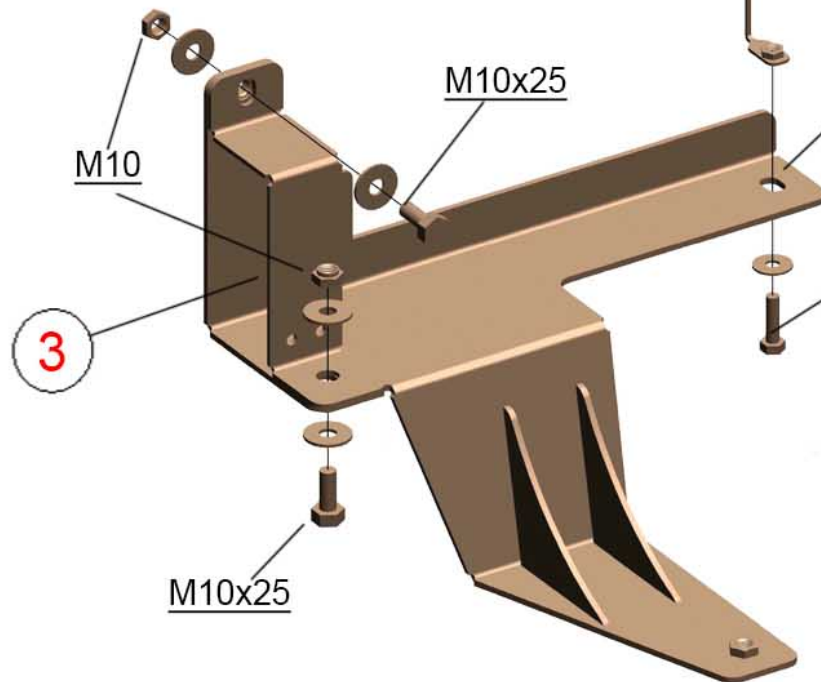

Установка правого крепёжного кронштейна 2 и крепёжного кронштейна 7

1. Снять штатный кронштейн топливного бака
2. Заложить крепёжный кронштейн 3 на силовую раму кузова, заведя его за тормозную магистраль.
3. Заложить крепёжную планку 6 в отверстие силовой рамы.
4. Установить крепёжный кронштейны 2 прикрутив его в предварительно заложенный крепёжный кронштейн 3 болтом M10x25 и дополнительно закрепить болтом M8x30 в крепёжную планку 6.
5. Установить крепёжный кронштейн 7 прикрутив его верхнюю часть к крепёжному кронштейну 2 болтом M10x16, а нижнюю часть к защите топливного бака штатным крепёжом.

Не протягивать точки крепления пока не установленна защита!

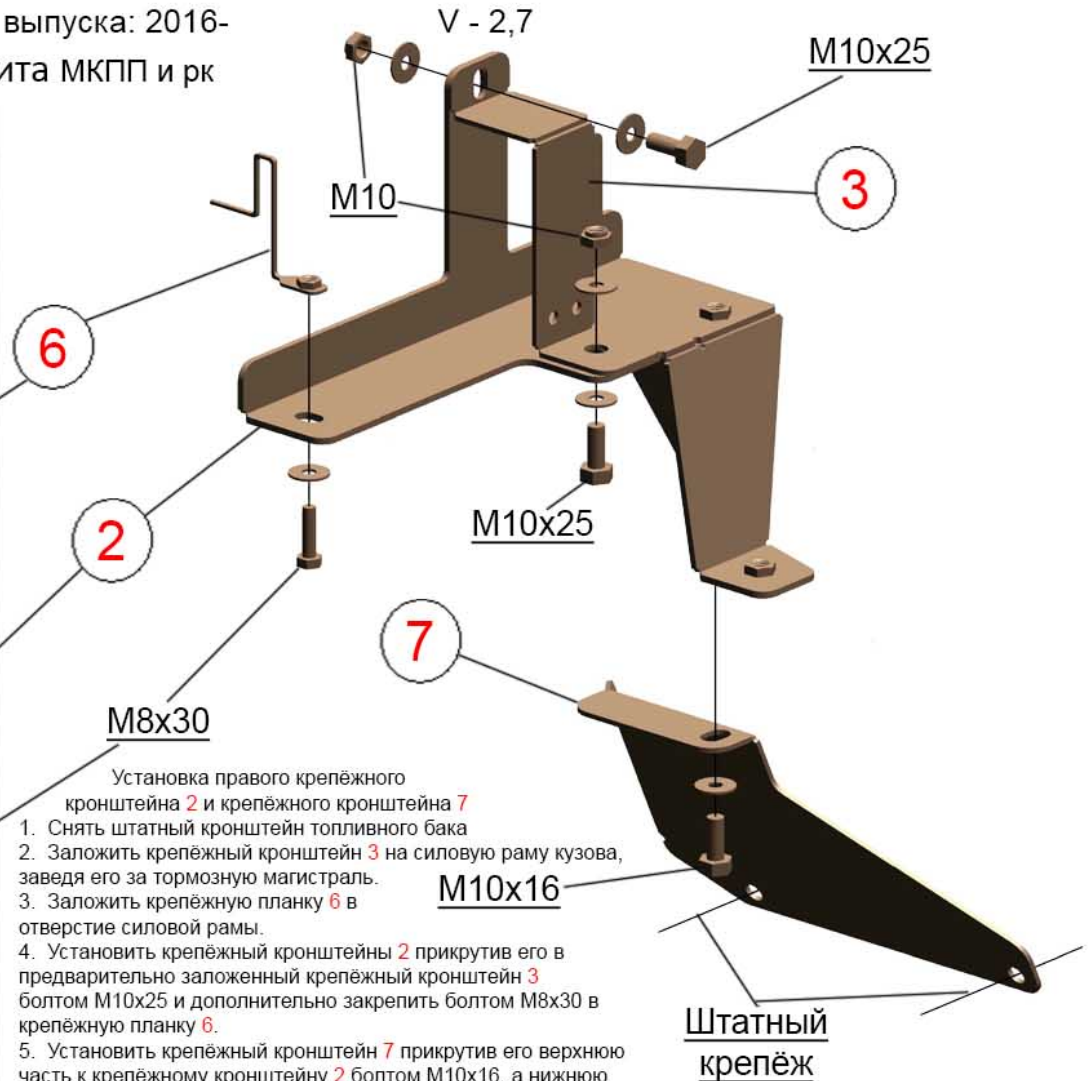

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.