

Kia Mohave


Год выпуска: 2017 -

Объём двигателя: all арт.11.37; 11.20-11.22

Защита радиатора, картера, КПП и раздатки

Инструкция по установке

1. Снять штатный пластиковый пыльник закрывающий картер.
Передний пыльник радиатора не снимать, только вывернуть два боковых болта.
2. Установить защиту **B** прикрепив переднюю часть защиты болтами M8x30 к штатным точкам крепления, а заднюю часть защиты при помощи болтов M8x30 через втулки **5**.
3. Основание защиты радиатора **A** надеть на болты которые крепят переднюю часть защиты картера, а переднюю часть прикрепить болтами M8x40 через втулки **4** к штатным точкам крепления.
4. Установить крепёжные планки **1** поверх сквозных отверстий поперечной балки подрамника.
5. Переднюю часть защиты **C** пропилами завести под защиту **B** на болты M8x30, заднюю часть защиты прикрепить болтами M10x90 к крепёжным планкам **1**.
6. Установить крепёжный кронштейн **3**, прикрепив его к продольным балкам автомобиля болтами M10x30 с крепёжными планками **2**.
7. Завести переднюю часть защиты **D** пропилами под защиту **C** на болты M10x90 и дополнительно закрепить между собой защиты болтом M8x30 в штатную точку.
8. Заднюю часть защиты **D** прикрепить болтами M8x30 к установленному крепёжному кронштейну **3**.
9. Все точки крепления затянуть.

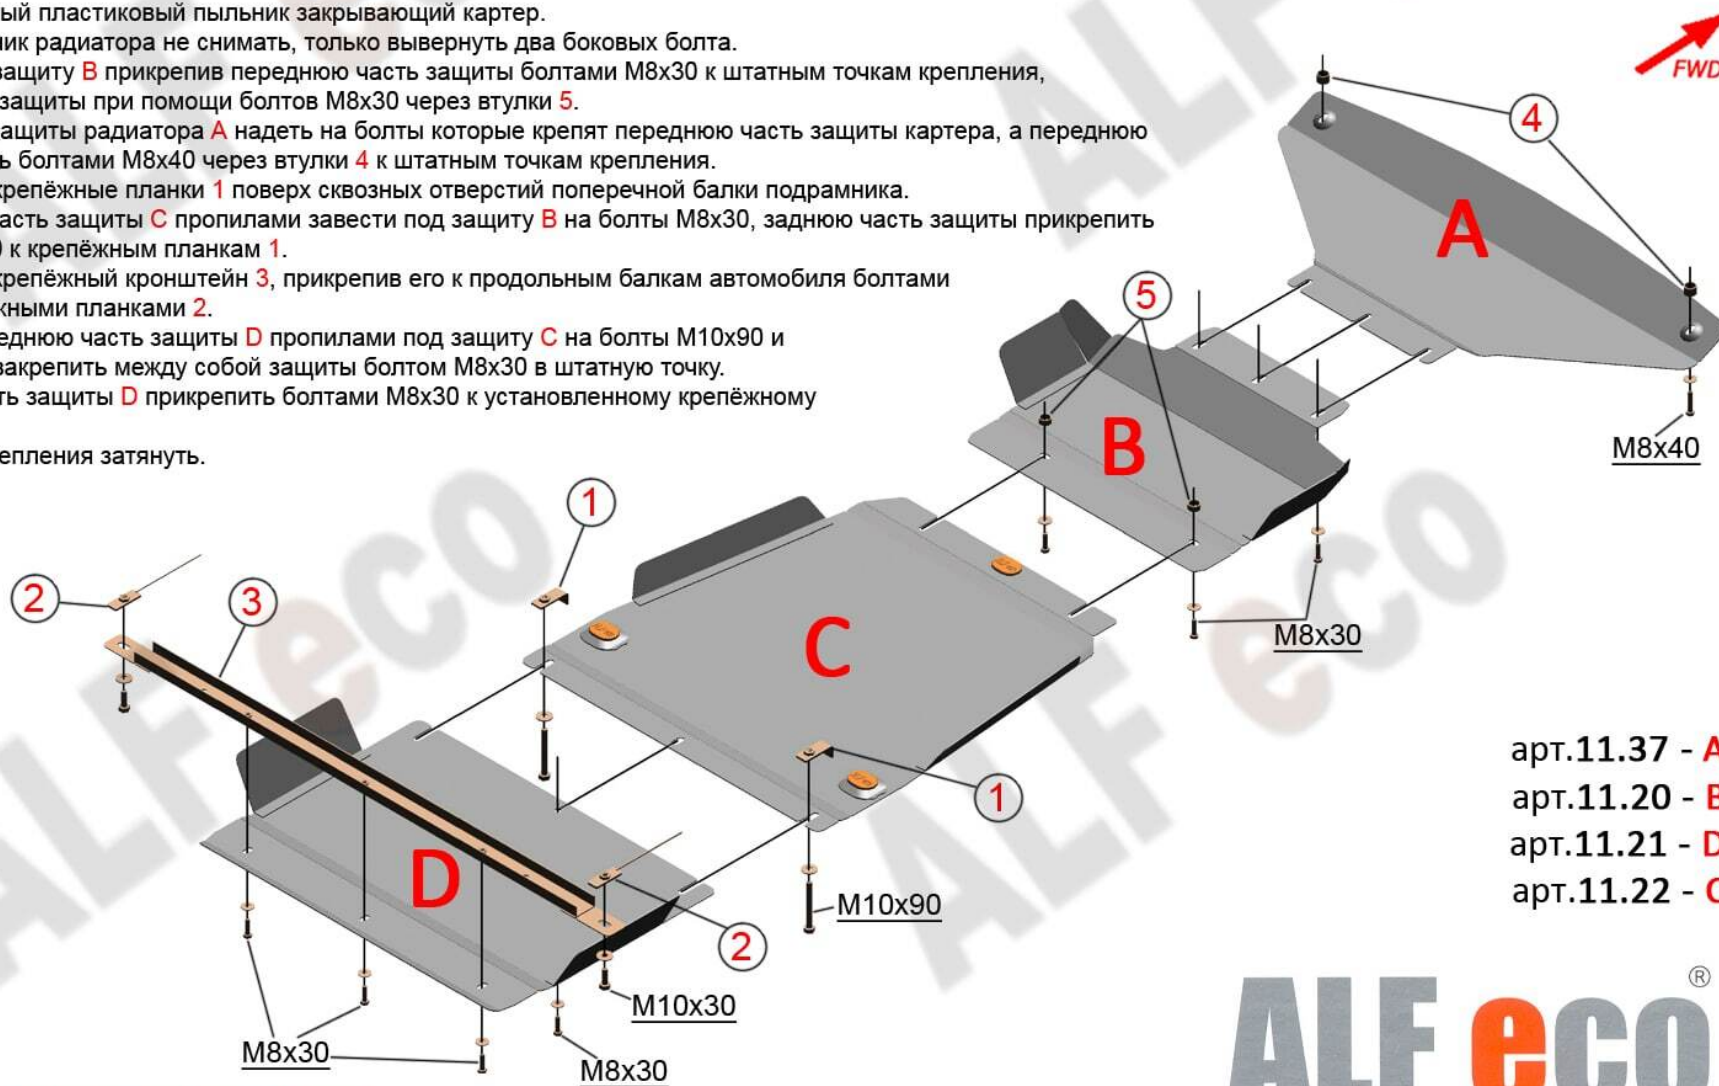

арт.11.37 - **A**

арт.11.20 - **B**

арт.11.21 - **D**

арт.11.22 - **C**

ALFECO®

автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Произвести смазку крепёжных болтов
маслом или другой консервационной жидкостью
Дополнительная информация на WEB узле по адресу: www.alfeco.ru

Комплектующие

Болт М8х30	9 шт.
Болт М8х40	2 шт.
Болт М10х30	2 шт.
Болт М10х90	2 шт.
Шайба 8	11 шт.
Шайба 10	4 шт.

Крепёжная планка 1
4 М10 КПГ 80х25х20 г20/0

Крепёжная планка 2
4 М10 КПГ 60х22х30 д150

Крепёжный кронштейн 3


Втулка L15 4

Втулка L10 5

Кол-во Kia Mohave

Год выпуска: 2017 - Объём двигателя: all
Защита радиатора, картера, КПП и раздатки

Арт. 11.37; 11.20-11.22

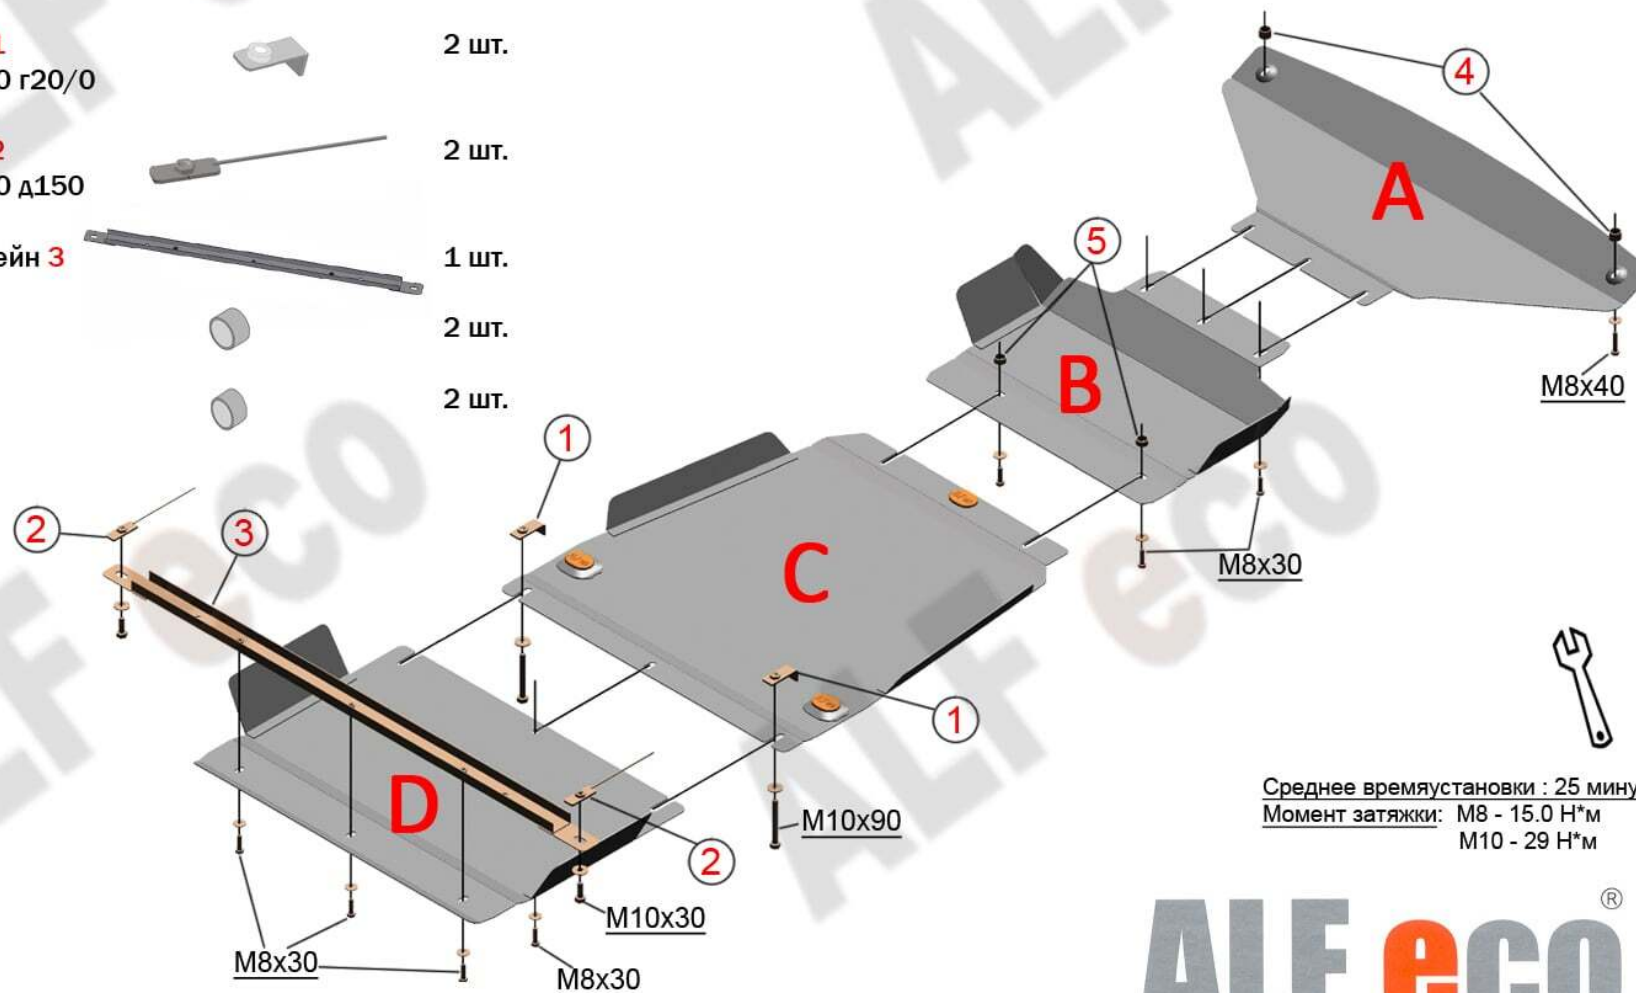

Среднее времяустановки : 25 минут
Момент затяжки: М8 - 15.0 Н*м
М10 - 29 Н*м

ALF eco

автокомпоненты из стали и алюминия

Произвести смазку крепёжных болтов маслом
или другой консервационной жидкостью
Дополнительная информация на WEB узле по адресу: www.alfeco.ru

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.